

- * Mogelijk is niet alle informatie in deze gebruiksaanwijzing van toepassing op uw telefoon. Sommige functies zijn afhankelijk van de software of de provider. Drukfouten voorbehouden.
- * De uitvoering van de telefoon en de accessoires kunnen per land verschillen.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung mobiele telefoons op internet:
<http://www.samsung.com/nl>
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-07080A
Dutch. 07/2005. Rev 1.1



SGH-E340

Gebruiksaanwijzing





Belangrijke veiligheids- informatie



Wanneer u zich niet aan deze veiligheidsvoorschriften houdt, kan dit tot gevaarlijke en onrechtmatige situaties leiden.

Verkeersveiligheid gaat voor alles

Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden, tenzij u een handsfree-kit heeft. Anders moet u eerst parkeren.

Zet de telefoon uit tijdens het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation of in de buurt van plaatsen waar andere brandstoffen of chemicaliën zijn opgeslagen.

Zet de telefoon uit aan boord van vliegtuigen

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Gebruik van deze telefoon in een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.

Zet de telefoon uit als u bij ziekenhuisapparatuur in de buurt bent

Ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen gebruiken apparatuur die gevoelig is voor bepaalde radiofrequenties. Volg de aangegeven regels op.



Storingen

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, wat de werking ervan kan beïnvloeden.

Houd u aan de voorschriften

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren.


Waterdichtheid

Uw telefoon is niet waterdicht. Zorg dus dat hij droog blijft.

Gebruik de telefoon op de juiste wijze

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon aan staat.

Telefoneren in geval van nood

Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op .

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen

Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik uitsluitend door Samsung aanbevolen batterijen en accessoires. Gebruik van andere accessoires kan uw telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.



- De telefoon kan ontploffen als de batterij vervangen wordt door een niet ondersteund type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de ter plaatse geldende richtlijnen.

Deskundige technische service


Alleen gekwalificeerd servicepersoneel mag uw telefoon repareren.

Uitgebreide veiligheidsinformatie vindt u in het hoofdstuk "Gezondheid & veiligheid" op pagina 88.

Over de handleiding

Deze handleiding geeft u informatie over het gebruik van uw telefoon. Om snel met uw telefoon aan de slag te gaan, adviseren wij u de hoofdstukken "Aan de slag" en "Speciale functies van de telefoon" door te lezen.

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

-  Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de werking van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.
- Geeft aan dat u de stuurtoetsen moet gebruiken om naar de genoemde optie te bladeren en deze te selecteren.
- [] Een toets op de telefoon, bijvoorbeeld [**i**].
- < > Een functietoets, waarvan de functie onderin het display van de telefoon wordt weergegeven, bijvoorbeeld < **Menu** >.



- **Camera en camcorder**

U kunt de camera op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

Speciale functies op uw telefoon



- **MP3-speler**

Met de MP3-speler kunt u MP3 muziekbestanden op uw telefoon afspelen.



- **Bluetooth**

Met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie kunt u foto's, afbeeldingen, video's en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Zien door wie u wordt gebeld**
Door foto's aan telefoonnummers te koppelen, kunt u zien door wie u wordt gebeld.



- **Visitekaartje**
U kunt visitekaartjes maken met uw telefoonnummer en uw profiel. Dit is een handig middel om uzelf aan anderen voor te stellen.



- **WAP-browser**
Draadloos internet geeft toegang tot diverse diensten en de nieuwste informatie.
- **MMS (Multimedia Message Service)**
U kunt MMS-berichten met tekst, afbeeldingen, video en geluid verzenden en ontvangen.

- **E-mail**
U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, video en geluid verzenden en ontvangen.



- **Java**
Speel een van de meegeleverde Java™-spelletjes en download nieuwe.



- **Agenda**
Hierin kunt u al uw afspraken bijhouden.



- **Voice recorder**
U kunt memo's en geluiden opnemen.

Inhoud

Uitpakken 6

Overzicht van de onderdelen

De telefoon 6

Toetsen, functies en locaties

Aan de slag 7

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon gebruiksklaar maken 7

De telefoon aan- en uitzetten 8

Toetsen en display 9

Toegang tot menufuncties 11

De telefooninstellingen wijzigen 12

Zelf bellen en oproepen beantwoorden 14

Speciale functies van de telefoon 14

De camera, muziek, spelletjes en andere speciale functies

De camera 14

MP3-bestanden afspelen 15

Spelletjes 16

De telefoonlijst gebruiken 17

Surfen op internet 18

Berichten verzenden 19

Berichten bekijken 20

Bluetooth gebruiken 21

Tekst invoeren 23

ABC-stand, T9-stand, cijfers en symbolen

Telefoneren 25

Uitgebreide belfuncties

Menuopties 30

Een overzicht van alle menuopties

Problemen oplossen 86

Hulp bij het oplossen van problemen

Gezondheid & veiligheid 88

Index 94

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <Menu> om de menu's te openen.

1 Oproepenlijst	► p. 30	3 Toepassingen	► p. 36	5 Berichten	► p. 46	8 Camera	► p. 69
1 Alle oproepen	► p. 30	1 MP3-speler	► p. 36	1 Bericht maken	► p. 47	1 Foto nemen	► p. 69
2 Uitgaande oproepen	► p. 31	2 Voice recorder	► p. 38	2 Mijn berichten	► p. 49	2 Video opnemen	► p. 71
3 Ontvangen oproepen	► p. 31	3 JAVA wereld	► p. 39	3 Standaardberichten	► p. 55	3 Foto's	► p. 73
4 Gemiste oproepen	► p. 31	4 Wereldtijd	► p. 41	4 Alles wissen	► p. 56	4 Mijn foto's	► p. 74
5 Alles wissen	► p. 31	5 Alarm	► p. 42	5 Instellingen	► p. 56	5 Videoclips	► p. 74
6 Gespreksduur	► p. 31	6 Calculator	► p. 42	6 Infoberichten	► p. 60	6 Mijn videoclips	► p. 75
7 Gesprekskosten*	► p. 32	7 Omrekenen	► p. 43	7 Geheugenstatus	► p. 61		
		8 Timer	► p. 43			9 Instellingen	► p. 75
2 Telefoonlijst	► p. 32	9 Stopwatch	► p. 43	6 Funbox	► p. 61	1 Tijd en datum	► p. 75
1 Lijst met contacten	► p. 32	0 SIM-AT*	► p. 44	Afbeeldingen	► p. 61	2 Telefooninstellingen	► p. 75
2 Nieuw contact toevoegen	► p. 33			Video's	► p. 62	3 Displayinstellingen	► p. 77
3 Groep	► p. 34	4 Browser	► p. 44	Muziek	► p. 63	4 Geluidsinstellingen	► p. 77
4 Snelkiezen	► p. 34	1 Startpagina	► p. 44	Geluiden	► p. 63	5 Netwerkdiensten	► p. 79
5 Mijn visitekaartje	► p. 35	2 Favorieten	► p. 45	Geheugenstatus	► p. 64	6 Bluetooth	► p. 81
6 Eigen nummer	► p. 35	3 Ga naar adres	► p. 45			7 Beveiliging	► p. 84
7 Beheer	► p. 35	4 Buffer leegmaken	► p. 45	7 Organizer	► p. 64	8 Geheugenstatus	► p. 85
8 Servicenummer*	► p. 36	5 Instellingen server	► p. 45	1 Maandoverzicht	► p. 64	9 Reset instellingen	► p. 85
		6 Huidige server	► p. 46	2 Weekoverzicht	► p. 67		
				3 Dagoverzicht	► p. 67		
				4 Afspraak	► p. 67		
				5 Verjaardag	► p. 67		
				6 Diversen	► p. 67		
				7 Actiepunt	► p. 67		
				8 Gemist alarm agenda-item	► p. 68		
				9 Memo	► p. 68		
				0 Geheugenstatus	► p. 69		

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen



Telefoon



Adapter



Batterij



Gebruiksaanwijzing

Bij uw Samsung-dealer kunt u diverse accessoires aanschaffen.

- ☒ De bij de telefoon meegeleverde onderdelen en de bij de Samsung-dealer verkrijgbare accessoires kunnen per land en per provider verschillen.

De telefoon

Toetsen, functies en locaties



Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

Informatie over de SIM-kaart

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten e.d.) opgeslagen.


De telefoon gebruiksklaar maken

1 Verwijder de batterij.



- ☒ Als de telefoon al aan staat, moet u hem eerst uitzetten door [] ingedrukt te houden.

2 Plaats de SIM-kaart.

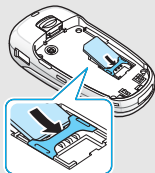


- ☒ Zorg dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar de telefoon gericht zijn.

3 Plaats de batterij.



4 Sluit de adapter aan op de telefoon.

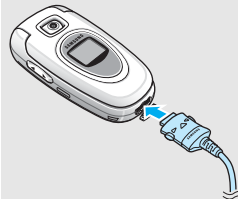

5 Sluit het netsnoer van de adapter aan op een normaal stopcontact.


6 Wanneer de telefoon geheel is opgeladen, haalt u de adapter uit het stopcontact.

- 7** Haal de adapter uit de telefoon.



Batterijsymbool

Als de batterij bijna leeg is:

- hoort u een waarschuwingstoon
- verschijnt een melding in het display en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.


De telefoon aan- en uitzetten

De telefoon aanzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
3. Geef, indien nodig, de PIN-code in en druk op <OK>.

Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.

De telefoon uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt.

Toetsen en display



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand kunt u menu-opties rechtstreeks aanpassen:

- Omhoog: **Camera**
- Links/Rechts/Omlaag: direct naar uw favoriete menu's ► p. 76

In de menustand: door alle menuopties bladeren.



In de standby-stand: de WAP-browser (Wireless Application Protocol) starten.
In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren.



Tekens uit het display wissen.



Zelf bellen of een oproep beantwoorden.
In de standby-stand: de laatste nummers weergegeven die u hebt gebeld of waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.



Een oproep beëindigen.

Ingedrukt houden om de telefoon aan en uit te zetten.

In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en speciale tekens invoeren.

In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden voor toegang tot uw voicemailserver. Houd [**0**] ingedrukt om een internationaal gesprek te starten.



Speciale tekens invoeren.

Houd [**#**] ingedrukt om de stille stand aan of uit te zetten. Houd [*****] ingedrukt om een pauze in te voegen.




(aan de linkerkant)

Het volume van de telefoon regelen.

In de standby-stand met de telefoon open: het toetsvolume aanpassen. Met de telefoon gesloten: ingedrukt houden om de verlichting in te schakelen.

Display

Indeling

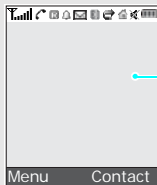

Symbolen

Hier worden diverse symbolen weergegeven.





Tekst en afbeeldingen

Hier worden berichten, instructies en ingevoerde informatie weergegeven.

Functietoetsindicatoren

Hier worden de functies weergegeven die op dat moment aan de functietoetsen zijn toegewezen.

Symbolen

-  Sterkte ontvangstsignaal
-  In gesprek
-  Buiten bereik van uw provider.
U kunt niet bellen of gebeld worden.
-  Alarm ingesteld

Symbolen (vervolg)

-  Nieuw bericht
-  Nieuw multimediasbericht
-  Nieuw e-mailbericht
-  Nieuw voicemail bericht
-  Doorschakelfunctie is ingeschakeld
-  Bluetooth-functie is ingeschakeld
-  Verbonden met hands-free of headset
-  Roaming netwerk
-  Thuiszone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
-  Stille stand staat aan
-  Type belsignaal is ingesteld op trilstand ► p. 78
-  Batterijsterkte

Toegang tot menufuncties

De functie-toetsen gebruiken

De functie van de functietoetsen hangt af van de context waarin ze worden gebruikt. Onder in het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.



Met de linker functietoets gaat u naar de menustand.

Met de rechter functietoets opent u **Lijst met contacten** in menu **Telefoonlijst**.

Een optie selecteren

1. Druk op de juiste functietoets.
2. Druk op de stuurtoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>** of [**i**] om de weergegeven functie of gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Om het menu te verlaten, doet u het volgende:
 - Druk op **<Terug>** of [**C**] om één menuniveau terug te gaan.
 - Druk op [**↶**] om terug te keren naar de standby-stand.

Sneltoetsen gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

De telefooninstellingen wijzigen

Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Geluidsinstellingen** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
2. Kies een categorie.
3. Kies een melodie.
4. Druk op **<Opslaan>**.

Achtergrond standby-stand

U kunt een achtergrond instellen voor het standby-scherm.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Achtergrond**.
2. Kies een categorie.
3. Blader met de toetsen [Links] of [Rechts] naar een afbeelding.
4. Druk op **<Opslaan>**.

Kleur menustand

U kunt de kleur van display-onderdelen als de titelbalk en de markeringsbalk aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Kleur**.
2. Selecteer een kleurpatroon.

Stille stand

U kunt de telefoon in de Stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon.

Houd [#] in de standby-stand ingedrukt.

Snelkoppelingen menu's

U kunt de stuurtoetsen gebruiken als snelkoppeling om direct vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen.

Zo verandert u de snelkoppeling naar een menu:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Snelkoppeling**.
2. Selecteer een toets.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Wijzigen**.
4. Selecteer het menu dat u wilt koppelen.

Toestel blokkeren

U kunt de telefoon met een wachtwoord beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Geef het standaardwachtwoord "00000000" in en druk op <**OK**>.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <**OK**>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <**OK**>.
5. Selecteer **Telefoonblokkering**.
6. Selecteer **Aanzetten**.
7. Geef het wachtwoord in en druk op <**OK**>.

Zelf bellen en oproepen beantwoorden

Zelf bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [↶].
3. Druk op [ⓞ] om de oproep te beëindigen.

Oproep beantwoorden

1. Druk wanneer de telefoon overgaat op [↶].
2. Druk op [ⓞ] om de oproep te beëindigen.

Volume tijdens een gesprek aanpassen

- Druk op [▲/▼].


Speciale functies van de telefoon

De camera, muziek, spelletjes en andere speciale functies

De camera

Foto maken

1. Open de telefoon.
2. Houd in de standby-stand [ⓞ] ingedrukt om de camera aan te zetten.
3. Draai de cameralens en richt hem op uw onderwerp.

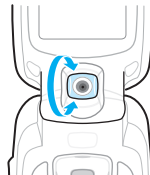


4. Druk op [i] om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op [i] voor een volgende foto.

Foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Camera** → **Foto's** of **Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

Video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Druk op [**1**] om naar de opname-stand te gaan.
3. Druk op [**i**] om de opname te starten.
4. Druk op [**i**] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op [**C**] om een volgende video-opname te maken.

Video-opname afspelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Camera** → **Videoclips** of **Mijn videoclips**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

MP3-bestanden afspelen**MP3-bestanden naar telefoon kopiëren**

Dit kunt u als volgt doen:

- Downloaden van internet ► p. 44
- Van een computer downloaden met behulp van Samsung PC Studio II
► Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio II
- Via Bluetooth ► p. 83

Playlist samenstellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Toepassingen** → **MP3-speler**.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Aan lijst toevoegen** → **Alles toevoegen** of **Bestand toevoegen**.
3. Bij **Bestand toevoegen** selecteert u een bestand en drukt u op **<Voeg toe>**. Herhaal de procedure vanaf stap 2.

MP3-bestand afspelen

1. Druk in het scherm MP3-speler op [**i**].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
 - [**i**]: het afspelen onderbreken/hervatten.
 - [Links]: terug naar het vorige bestand.
 - [Rechts]: naar het volgende bestand.
 - [Omhoog]: playlist openen.
 - [Omlaag]: het afspelen stoppen.
 - [**▲/▼**]: volume aanpassen.

Spelletjes

Spel kiezen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Toepassingen** → **Java wereld** → **Downloads** → **Forgotten Warrior**, **Freekick** of **Arch Angel**.
2. Druk een of twee keer op een willekeurige toets om het spel te starten.

Forgotten Warrior

1. Druk op <**PLAY**> en kies **START GAME**.
2. Druk op <**SKIP**>.

Freekick

1. Selecteer **Game** → de gewenste spelstand ' een team ' een speler.
2. Druk op [**i**].

Arch Angel

1. Selecteer **NEW GAME** → een spelstand.
2. Druk op <**NEXT**>, <**PLAY**> en <**NEXT**> tot het spel start, of <**SKIP**> om het spel direct te starten.
3. Druk op <**START**>.

De telefoonlijst gebruiken**Een nummer toevoegen****Aan het telefoongeheugen:**

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opslaan**>.
2. Selecteer **Telefoon** → een type telefoonnummer.
3. Geef detailgegevens voor de contactpersoon in: Achternaam, Voornaam, Mobiel, Privé, Kantoor, Fax, Overig, E-mail, Afbeelding, Melodie, Groep en Notities.
4. Druk op [**i**] om de contactpersoon op te slaan.

Op de SIM-kaart:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opslaan**>.
2. Selecteer **SIM**.
3. Geef een naam in.
4. Druk op [**i**] om de contactpersoon op te slaan.

Een nummer opzoeken

1. Druk in de standby-stand op <**Contact**>.
2. Selecteer een contactpersoon.
3. Selecteer een nummer en druk op [**↶**] om het te bellen of op <**Opties**> om de opties weer te geven.

Een visitekaartje maken en verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Toets uw eigen gegevens in.
3. Druk op **<Opslaan>** om het visitekaartje op te slaan.
4. Om het visitekaartje naar anderen te sturen, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden** → de gewenste verzendmethode.

Surfen op internet

Met de ingebouwde WAP-browser (Wireless Access Protocol) kunt u draadloos surfen op internet, diverse actuele informatie opvragen en handig materiaal van websites downloaden.

De browser starten

Druk in de standby-stand op [**i**].

Navigeren met de WAP-browser

- U kunt in de browser met de stuurtoetsen door items bladeren.
- Om een item te selecteren, drukt u op **<✓>**.
- U gaat terug naar de vorige pagina door op **<Terug>** of [**C**] te drukken.
- Om browser-opties in te stellen, drukt u op **<Menu>** en selecteert u **Menu**.

Berichten verzenden

Tekstbericht (SMS) verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op [**i**].
4. Geef het nummer van de ontvanger(s) in.
5. Druk op [**i**] om het bericht te verzenden.

Multimedia-bericht verzenden (MMS)

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS bericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [**i**].

E-mailbericht verzenden

4. Selecteer **Foto & Video** of **Melodie** en voeg een mediabestand toe.
5. Selecteer **Bericht**.
6. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**i**].
7. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden**.
8. Geef het nummer van de ontvanger(s) in.
9. Druk op [**i**] om het bericht te verzenden.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [**i**].
4. Selecteer **Bericht**.
5. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**i**].

E-mailbericht verzenden

(vervolg)

6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
7. Voeg een afbeelding, video-, muziek- of geluidsbestand toe.
8. Druk op <**Opties**> en kies **Verzenden**.
9. Geef e-mailadres(sen) in.
10. Druk op [**i**] om het bericht te verzenden.

Berichten bekijken

Tekstbericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer een bericht uit postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een bericht.

Multimedia-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Ophalen**.
3. Selecteer een bericht uit postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een bericht.

E-mailbericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mailbox**.
2. Selecteer een account.
3. Druk op **<Kies>** wanneer **Nieuwe mail controleren** gemarkeerd is om een e-mailbericht of een berichtkop op te halen.
4. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.
5. Nadat u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Ophalen**.

Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u draadloos met andere Bluetooth-apparaten gegevens kunt uitwisselen, handsfree kunt bellen en de telefoon op afstand kunt bedienen.

Bluetooth aanzetten

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **Aan**.

Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Toets een Bluetooth-PIN-code in of de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat (indien vereist) en druk op **<Ja>**. Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden

1. Open een toepassing.
2. Blader naar een item.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden** → **via Bluetooth**.
4. Selecteer een apparaat.
5. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op <**OK**>.

Gegevens ontvangen

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon ingeschakeld zijn.

Druk, indien nodig, op <**Ja**> om de ontvangst te bevestigen.

Tekst invoeren

ABC-stand, T9-stand, cijfers en symbolen

Voor bepaalde functies zoals berichten, de telefoonlijst en de agenda, kunt u tekst invoeren met de ABC, T9, cijfer- of symboolstand.

De tekstinvoerstand wijzigen

Het symbool voor de tekstinvoerstand wordt weergegeven wanneer de cursor in een tekstveld staat.

- Houd [*] ingedrukt om tussen de T9 en ABC stand te wisselen.
- Druk op [*] om tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers te wisselen.
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

Toets	Tekens in getoonde volgorde	
	Hoofdletters	Kleine letters
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ç Ä Å Æ 2	a b c ç ä á à â 2
3	D E F É Ê Ë 3	d e f ë é è ê 3
4	G H I Î Ï 4	g h i î ï 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö Ó Ò Õ 6	m n o ö ó ò ô 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü Ú Û 8	t u v ü ú û 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > ? \$ £ % & ¥ ¤ 0	

Tips bij het gebruik van de ABC-stand

- Als u tweemaal dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt invoeren, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Geef dan de volgende letter in.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op [Links] of [Rechts] om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te wissen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-stand hoeft u maar één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

Een woord invoeren in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.

Voor bijvoorbeeld het woord HALLO drukt u in de T9-stand op [4], [2], [5], [5] en [6].

T9 voorspelt welk woord u wilt typen en dit kan bij elke volgende toetsindruk wijzigen.

2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdt.
3. Als het juiste woord wordt weergegeven, gaat u naar stap 4. Druk op [0] om alternatieve woorden weer te geven.
Voor OF en ME bijvoorbeeld worden dezelfde toetsen gebruikt: [6] en [3].
4. Druk op [#] om een spatie in te voegen en het volgende woord in te geven.

Tips bij het gebruik van de T9-stand

- Druk op [1] om automatisch een punt of apostrof in te voegen.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op [Links] of [Rechts] om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te wissen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

Een nieuw woord toevoegen aan het T9-woordenboek

Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

1. Geef het woord in dat u wilt toevoegen.

2. Druk op [0] om alternatieve woorden weer te geven voor de door u ingegeven toetsen. Wanneer er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt onder in het display **Nieuw** weergegeven.
3. Druk op <Nieuw>.
4. Geef in de ABC-stand het gewenste woord in en druk op <OK>.

De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven. Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers staan.

Speciale tekens invoeren

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

U wilt...	Druk op...
meer symbolen weergeven	[Omhoog] of [Omlaag].
een symbool kiezen	de betreffende cijfertoets.
symbolen verwijderen	[C].
gekozen symbolen invoegen	<OK>.

Telefoneren

Uitgebreide belfuncties

Een nummer bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [↵].



- Druk op [C] als u het laatste cijfer wilt wissen, of houd [C] ingedrukt om alles te wissen. U kunt de cursor verplaatsen naar de plaats waar u een cijfer wilt wissen of invoegen.
- Houd [*] ingedrukt om een pauze in te voegen tussen de cijfers.

Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het teken + verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [↵].

Recente nummers (terug)bellen

1. Druk in de standby-stand op [↶] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [↶].

Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de telefoonlijst te selecteren. ► p. 32

U kunt ook de functie voor verkort kiezen gebruiken, door de nummers die u het vaakst belt, toe te wijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ► p. 34

Een nummer kiezen vanaf de SIM-kaart

1. Geef in de standby-stand het locatienummer in van het nummer dat u wilt bellen en druk op [#].
2. Zoek het gewenste nummer op.
3. Druk op <Kies nr.> of op [↶] om het geselecteerde nummer te bellen.

Een gesprek beëindigen

Sluit de telefoon of druk op [⏏].

Een oproep beantwoorden

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt een afbeelding in het display getoond.

Druk op <OK> of [↶] om de oproep aan te nemen.

Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Als **Elke toets antwoorden** in het menu **Overige instellingen** aan staat, kunt u op een willekeurige toets drukken, behalve <Weiger> en [⏏].
► p. 76
- Wanneer **Klepje actief** in menu **Overige instellingen** aan staat, hoeft u alleen de telefoon te openen om de oproep te beantwoorden. ► p. 76
- Druk op <Weiger> of [⏏] om een oproep te weigeren.

Gemiste oproepen bekijken

Het aantal gemiste oproepen ziet u in het display.

1. Druk op <Tonen>.
2. Blader, indien nodig, door de gemiste oproepen.
3. Druk op [↶] om het nummer te bellen.

De headset gebruiken

Gebruik de headset om te telefoneren zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op het aansluitpunt links op de telefoon.

De knoppen op de headset werken als volgt:

U wilt...	Doe dan het volgende:
laatste nummer herhalen	druk de knop twee keer in.
een oproep beantwoorden	druk de knop in.
een gesprek beëindigen	druk de knop in.

Opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u diverse functies gebruiken.

Het volume bijstellen tijdens een gesprek

Gebruik [▲/▼] om het volume van de luidspreker tijdens een gesprek bij te stellen.

Druk op [▲] om het volume te verhogen of op [▼] om het te verlagen.

Een gesprek in de wacht zetten/uit de wacht halen

Druk op <**Wacht**> of <**Ophalen**> om een gesprek in de wacht te zetten of uit de wacht te halen.



Twee gesprekken voeren

U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als dit door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <**Wacht**> om het gesprek in de wacht te zetten.
2. Bel op de normale wijze het tweede nummer.
3. Druk op <**Wissel**> om heen en weer te schakelen.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek in de wacht te beëindigen.
5. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [📞] te drukken.

Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als dit door het netwerk wordt ondersteund en als u de functie Wisselgesprek hebt ingeschakeld. ► p. 80

1. Druk op [] om de oproep aan te nemen. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om heen en weer te schakelen.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek in de wacht te beëindigen.
4. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [] te drukken.

Een oproep doorverbinden

U kunt een gesprek doorschakelen naar een beller die in de wacht staat, als het netwerk dit ondersteunt. De twee bellers kunnen met elkaar spreken, maar uw verbinding wordt verbroken.

Druk op <**Opties**> en kies **Doorverbinden**.

De Bluetooth-headset gebruiken

U kunt een optionele Bluetooth-headset gebruiken om gesprekken te voeren zonder de telefoon bij uw oor te houden. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de headset eerst aanmelden bij de telefoon. ► p. 81

Druk op <**Opties**> en kies **Overschakelen naar headset** of **Overschakelen naar telefoon**.

De microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Druk op <**Opties**> en selecteer **Microfoon uit** of **Microfoon aan**.

Functie Helderheid stem gebruiken

Met deze functie verwijdert u ongewenste ruis en verbetert u de geluidskwaliteit zodat degene met wie u belt u duidelijk kan horen, zelfs als u op een plaats bent met veel achtergrondgeluiden.

Druk op <**Opties**> en selecteer **Helderheid stem aan** of **Helderheid stem uit**.

Toetstonen in- en uitschakelen

U kunt de toetstonen in- en uitschakelen.

Druk op <**Opties**> en selecteer **Toetstonen uit** of **Toetstonen aan**.



Als u wilt communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u **Toetstonen aan** selecteren.

Een serie DTMF-tonen verzenden

DTMF-tonen (Dual Tone Multi-Frequency) zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen.

U kunt de DTMF-tonen als groep verzenden nadat u het volledige nummer hebt ingetoetst of nadat u een nummer uit de telefoonlijst hebt opgehaald. Deze functie is handig bij het ingeven van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.

1. Druk wanneer u verbinding hebt met een teleservicesysteem op **<Opties>** en kies **Toetstonen verzenden**.
2. Geef het nummer in dat u wilt verzenden en druk op **<OK>**.

Telefoonlijst gebruiken

Via het menu **Telefoonlijst** kunt u vermeldingen opzoeken en opslaan. ► p. 32

Druk op **<Opties>** en kies **Telefoonlijst**.

De berichtendienst gebruiken

In het menu **Berichten** kunt u binnengekomen berichten lezen en zelf berichten verzenden.

Druk op **<Opties>** en kies **Bericht**.

SIM-diensten gebruiken

Het menu **SIM diensten** is beschikbaar als u een SIM-kaart gebruikt die aanvullende diensten biedt, zoals het nieuws, weerbericht, sportuitslagen, entertainment en plaatsbepaling.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

Multipartygesprekken

Met deze functie kunt u met maar liefst zes personen deelnemen aan een multipartygesprek of telefonische vergadering.

U kunt u deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw provider.

Een multipartygesprek starten


1. Bel de eerste deelnemer.
2. Bel de tweede deelnemer. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Deelnemen**. De eerste deelnemer wordt toegevoegd aan het multipartygesprek.
4. Bel desgewenst nog iemand of beantwoord een inkomend gesprek.

5. Druk op <**Opties**> en selecteer **Deelnemen**.
6. Herhaal stap 4 en 5 zo vaak als nodig is.

Een privégesprek voeren met een deelnemer

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Privé**.
2. Selecteer een naam of nummer in de lijst met deelnemers.
U kunt nu met die persoon een privé-gesprek voeren, terwijl de andere deelnemers door kunnen gaan met hun multipartygesprek.
3. U keert terug naar het multipartygesprek door op <**Opties**> te drukken en **Deelnemen** te kiezen.

Eén deelnemer verwijderen

1. Druk op <**Opties**> en kies **Verwijderen**.
2. Selecteer een naam of nummer in de lijst met deelnemers.
Het gesprek met deze deelnemer wordt beëindigd, terwijl de andere partijen blijven deelnemen aan het gesprek.
3. Sluit de telefoon of druk op [] om het multipartygesprek te beëindigen.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

Oproepenlijst (Menu 1)



Gebruik dit menu om te zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist, en wat de duur en de kosten van uw gesprekken zijn.

Om dit menu te openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Oproepenlijst**.

Alle oproepen (Menu 1.1)

Dit menu toont de laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen.

Gegevens van een oproep bekijken

1. Druk op [Links] of [Rechts] om een type oproep te selecteren.
2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de oproepenlijst te bladeren.
3. Druk op [] om de gegevens van een oproep te bekijken of op [] om een nummer te bellen.

Opties oproepenlijst

Wanneer u de lijst met contacten bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken en de volgende opties weergeven:

- **Details:** toont details van de geselecteerde oproep.
- **Terugbellen:** het getoonde nummer bellen.
- **Plakken:** het telefoonnummer overbrengen naar het normale belscherm.
- **Bericht verzenden:** een SMS- of MMS-bericht sturen.
- **Wissen:** de geselecteerde oproep uit de lijst verwijderen.
- **Alles wissen:** alle oproepen uit de lijst verwijderen.

Uitgaande oproepen (Menu 1.2)

Dit menu toont de laatste nummers die u hebt gebeld.

Ontvangen oproepen (Menu 1.3)

Dit menu toont de laatste oproepen die u hebt ontvangen.

Gemiste oproepen (Menu 1.4)

Dit menu toont de laatste onbeantwoorde oproepen.

Alles wissen (Menu 1.5)

Met dit menu kunt u alle gegevens van de diverse typen oproepen wissen.

1. Druk op [**i**] om een of meer oproeptypen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Gespreksduur (Menu 1.6)

Dit menu toont de tijdsduur van uitgaande en inkomende oproepen. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste gesprek:** toont de duur van het laatste gesprek.
- **Totaal uitgaand:** toont de totale duur van alle uitgaande oproepen.
- **Totaal ontvangen:** toont de totale duur van alle inkomende oproepen.
- **Tijdtellers op nul zetten:** tellers op nul zetten. U moet eerst het telefoonwachtwoord ingeven.



Het wachtwoord is ingesteld op **00000000**.
U kunt dit wachtwoord wijzigen. ► p. 84

Gesprekskosten (Menu 1.7)

Deze netwerkfunctie geeft de gesprekskosten weer. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart dit ondersteunt. Deze functie is niet bedoeld voor factureerdoeleinden.

- **Kosten laatste gesprek:** toont de kosten van de laatste oproep.
- **Totale kosten:** toont de totale kosten van alle oproepen. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**, moet u de teller op nul zetten voordat u weer kunt bellen.
- **Maximumkosten:** hier kunt u de maximale kosten controleren die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**.
- **Kostentellers op nul zetten:** hier kunt u de tellers op nul zetten.
- **Maximumkosten instellen:** hier kunt u de maximaal toegestane kosten voor uw oproepen instellen.
- **Tarief:** hier stelt u de prijs per eenheid in die wordt gebruikt bij de berekening van de telefoonkosten.

Telefoonlijst (Menu 2)

U kunt telefoonnummers op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon opslaan. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de telefoonlijst.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <Menu> en kiest u **Telefoonlijst**.

Lijst met contacten (Menu 2.1)

Met dit menu kunt u nummers in de telefoonlijst opzoeken.



U kunt dit menu snel openen door in de standby-stand op <Contact> te drukken.

Een nummer opzoeken

1. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer de gewenste naam in de lijst.
3. Druk op [↶] om het nummer te bellen of op <Opties> om de beschikbare opties weer te geven.

Opties telefoonlijst

Wanneer u de lijst met contacten bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken voor de volgende mogelijkheden:

- **Tonen:** toont de gegevens van de contactpersoon.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de detailgegevens van de contactpersoon wijzigen.
- **Bericht verzenden:** een SMS- of MMS-bericht sturen.
- **Kopiëren:** het contact naar het telefoongeheugen of de SIM-kaart kopiëren.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het contact via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee verwijdt u de contactpersoon.

Nieuw contact toevoegen *(Menu 2.2)*

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toevoegen.

Een nummer in het telefoongeheugen opslaan

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Wijzig de instellingen of geef de gegevens van de contactpersoon in.

- **Achternaam/Voor naam:** geef een naam in.
- **Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/Overig:** geef een nummer in voor de gewenste categorie.
- **E-mail:** geef een e-mailadres in.
- **Afbeelding:** een afbeelding aan het contact koppelen. Deze wordt weergegeven wanneer u door deze persoon wordt gebeld.
- **Melodie:** een melodie aan het contact koppelen. Deze hoort u wanneer u door deze persoon wordt gebeld.
- **Groep:** het contact in een belgroep opnemen.
- **Notities:** een notitie opnemen bij de persoon.

3. Druk op **<Opslaan>** om het contact op te slaan.

Een nummer op de SIM-kaart opslaan

1. Selecteer **SIM**.
2. Geef de naam in en druk op [Omlaag].
3. Geef het telefoonnummer in.
4. Druk op [Omlaag] en wijzig zo nodig het locatienummer.
5. Druk op **<Opslaan>** om het contact op te slaan.

Groep (Menu 2.3)

In dit menu kunt u uw contacten in belgroepen indelen.

Leden aan een belgroep toevoegen

1. Selecteer een groep.
2. Druk op **<Voeg toe>**. De lijst met contacten die in de telefoon zijn opgeslagen wordt getoond.
3. Ga naar een foto en druk op **<Kies>**.
4. Als u meer leden wilt toevoegen, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Toevoegen** ' een contact.
5. Herhaal desgewenst stap 4.

Belgroepen beheren

Wanneer u de lijst met groepen bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken voor de volgende mogelijkheden:

- **Tonen:** toont de leden van de groep.
- **Toevoegen:** een nieuwe groep toevoegen.
- **Wijzigen:** de eigenschappen van de geselecteerde groep wijzigen.
- **Wissen:** verwijdert de geselecteerde groep. De contacten zelf blijven in de telefoonlijst aanwezig.

Snelkiezen (Menu 2.4)

In dit menu kunt u de acht meest gebelde nummers aan toetsen toewijzen (2 t/m 9), zodat u ze snel kunt bellen.

Nummers voor snelkiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (**2 t/m 9**). [**1**] is gereserveerd voor uw voicemailnummer.
2. Selecteer de gewenste naam in de lijst.
3. Selecteer een telefoonnummer als de gevonden persoon meer nummers heeft.
4. Druk op **<Kies>**.

Nummers voor snelkiezen beheren

Druk in het scherm Snelkiezen op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen:** een nummer aan een nog niet gebruikte toets toewijzen.
- **Wijzigen:** een ander nummer aan de toets toewijzen.
- **Verwijderen:** de snelkeuze-instellingen van de geselecteerde toets wissen.

Snelkiesnummers bellen

Houd in de standby-stand de cijfertoets even ingedrukt.

Mijn visitekaartje *(Menu 2.5)*

Met dit menu kunt u een visitekaartje maken en naar anderen verzenden.

Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een nummer in het telefoongeheugen. ► p. 33

Opties voor visitekaartjes

Wanneer u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken en de volgende opties kiezen:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het visitekaartje wijzigen.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het visitekaartje via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Visitekaartje uitwisselen:** hiermee kunt u via Bluetooth visitekaartjes met anderen uitwisselen.
- **Wissen:** het visitekaartje wissen.

Eigen nummer *(Menu 2.6)*

Met deze functie kunt u uw eigen telefoonnummer(s) zien en kunt u een naam aan de nummers geven. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

Beheer *(Menu 2.7)*

Met dit menu kunt u de telefoonlijst beheren.

- **Standaard geheugen:** hier kunt u een geheugen selecteren waarin contacten standaard moeten worden opgeslagen.
Wanneer u **Vragen bij opslaan** selecteert, wordt u gevraagd een geheugen te selecteren wanneer u een nummer opslaat.
 - **Alles naar telefoon kopiëren:** hiermee kopieert u alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het geheugen van de telefoon.
 - **Alles wissen:** alle contacten in uw telefoongeheugen, op de SIM-kaart of beide wissen.
1. Druk op [**i**] om de locatie(s) te selecteren.
 2. Druk op <**Wissen**>.

3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.
4. Geef het telefoonwachtwoord in en druk op <**OK**>.

☒ Het wachtwoord is ingesteld op **00000000**.
U kunt dit wachtwoord wijzigen. ► p. 84

- **Geheugenstatus:** geeft weer hoeveel contacten er in de telefoonlijst zijn opgeslagen.

Servicenummer (Menu 2.8)

Dit menu is beschikbaar als de SIM-kaart SDN-nummers ondersteunt. Dit menu toont de lijst met SDN-nummers die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan ook de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en de voicemailnummers.

1. Ga naar het gewenste item en druk op <**Opties**>.
2. Druk op <**Kies nr.**> of [↵].

Toepassingen (Menu 3)

In dit menu kunt u Java-spelletjes spelen, muziekbestanden beluisteren, voice memo's opnemen, de tijdzone instellen en bekijken, een alarm instellen en de telefoon als rekenmachine, timer, stopwatch of voor het omrekenen van eenheden gebruiken.

Om dit menu te openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Toepassingen**.

MP3-speler (Menu 3.1)

Dit menu kunt u gebruiken om naar muziek te luisteren. Eerst moet u de MP3-bestanden opslaan in het telefoongeheugen.

Muziekbestanden downloaden en ontvangen

U kunt de volgende methoden gebruiken om MP3-bestanden in het telefoongeheugen op te slaan:

- Downloaden van internet ► p. 44
- Downloaden van een computer met behulp van het programma Samsung PC Studio II
► Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio II
- Via een actieve Bluetooth-verbinding ► p. 83

De gedownloade of ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map **Muziek**. ► p. 63

Een playlist (afspeellijst) samenstellen

Voeg MP3-bestanden toe aan de playlist:

1. Druk in het scherm MP3-speler op **<Opties>** en kies **Aan lijst toevoegen**.
2. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Alles toevoegen**: hiermee voegt u alle bestanden toe aan de playlist.
 - **Bestand toevoegen**: hiermee kunt u bepaalde bestanden aan de playlist toevoegen.
3. Bij **Bestand toevoegen** bladert u naar het gewenste bestand en drukt u op **<Voeg toe>**. Herhaal de procedure vanaf stap 2.
4. Druk op **<Terug>** om terug te gaan naar het scherm MP3-speler.

Muziekbestanden afspelen

Druk in het scherm MP3-speler op [**i**].

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
i	Het afspelen onderbreken/hervatten.
Links	Terug naar het vorige bestand.

Toets	Functie
Rechts	Naar het volgende bestand.
Omhoog	Playlist openen.
▲/▼	Volume aanpassen.
Omlaag	Het afspelen stoppen.

Opties voor muziekbestanden gebruiken

Druk in het scherm MP3-speler op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Pauze/afspelen**: weergave pauzeren/voortzetten.
 - **Verzenden**: het geselecteerde bestand verzenden via e-mail of Bluetooth.
 - **Playlist openen**: toont de playlist.
 - **Instellen als**: het bestand als beltoon, alarm of melodie voor een contactpersoon instellen.
 - **Wissen**: het geselecteerde bestand verwijderen.
 - **Instellingen**: u kunt de standaardinstellingen voor het afspelen van muziekbestanden wijzigen.
- Herhalen**: selecteer een herhaalstand.

Shuffle: de muziekbestanden worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

Volume: selecteer een volumeniveau.

Volumetoets blokkeren: hier kunt u aangeven of u de volumetoetsen wilt gebruiken bij het afspelen van muziek terwijl de telefoon gesloten is.

- **Eigenschappen:** eigenschappen van het bestand bekijken.

De playlist openen

In het MP3-speler scherm kunt u op [Omhoog] drukken om de playlist te openen.

Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Afspelen:** speelt het geselecteerde bestand af.
- **Aan lijst toevoegen:** hiermee kunt u bestanden aan de playlist toevoegen.
- **Verplaatsen:** het bestand verplaatsen naar de gewenste positie in de playlist.
- **Verwijderen:** het geselecteerde bestand uit de playlist verwijderen.
- **Alles wissen:** alle bestanden uit de playlist verwijderen.

Voice recorder (stemopname) *(Menu 3.2)*

Met dit menu kunt u voice memo's opnemen. Een voice memo duurt maximaal een uur.

Een voice memo opnemen

1. Druk op [**i**] om de opname te starten.
2. Spreek uw memo in de microfoon in.
Druk op [**i**] om de opname te onderbreken of hervatten.
3. Als u klaar bent, drukt u op <**Stop**>. De memo wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een voice memo hebt opgenomen, kunt u op <**Opties**> drukken voor de volgende mogelijkheden:

- **Afspelen:** de voice memo afspelen.
- **Verzenden:** de voice memo verzenden via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Hernoemen:** de naam van de voice memo wijzigen.
- **Wissen:** de voice memo verwijderen.
- **Wisbeveiliging:** de voice memo beschermen tegen onbedoeld wissen.
- **Eigenschappen:** de eigenschappen van de voice memo bekijken.

Een voice memo afspelen

1. Druk in het scherm Voice recorder op **<Opties>** en kies **Ga naar memolijst**.
2. Selecteer een memo. De memo wordt afgespeeld.

In het spelerscherf kunt u de volgende toetsen indrukken:

Toets	Functie
i	Het afspelen onderbreken/hervatten.
Omlaag	Het afspelen stoppen.
▲/▼	Het volume aanpassen.

Opties voor voice memo's

Druk in het scherm Voice recorder op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Opnemen:** een nieuwe voice memo opnemen.
- **Instellingen:** standaardinstellingen voor het opnemen van voice memo's aanpassen.
Opnametijd: maximale opnameduur instellen.
Volume: selecteer een volumeniveau.

Standaardnaam: standaardtekst waarmee de namen van voice memo's beginnen.

- **Ga naar memolijst:** ga naar de voice memo lijst.

Java wereld *(Menu 3.3)*

Met dit menu kunt u Java-spelletjes spelen en de netwerkinstellingen voor het benaderen van Java-diensten aanpassen.

Opties voor Java-spelletjes

In het venster **Java wereld** selecteert u **Downloads** en drukt u op **<Opties>** voor de volgende mogelijkheden:

- **Starten:** het geselecteerde spel starten.
- **Instellingen:** hier kunt u instellen of een spel door moet gaan bij een inkomende oproep of alarm. U kunt hier ook instellen of informatie met het netwerk wordt uitgewisseld tijdens het on-line spelen van een spel of wanneer verbinding met internet nodig is.
- **Wissen:** verwijdert het geselecteerde spel.
- **Eigenschappen:** toont de eigenschappen van het spel.

Forgotten Warrior spelen

1. In het menu **Java wereld** selecteert u **Downloads** ' **Forgotten Warrior**.
2. Druk op een willekeurige toets.
3. Druk op <**PLAY**>.
4. Selecteer **START GAME** of **CONTINUE**.
5. Druk op <**Skip**> om een spel te starten.

☒ Tijdens het spel kunt u op <**OPTIONS**> drukken om de spelopties te openen.

Freekick spelen

1. In het menu **Java wereld** selecteert u **Downloads** ' **Freekick**.
2. Druk op een willekeurige toets.
3. Selecteer **Game** ' de gewenste spelstand ' een team ' een speler.

☒ Tijdens het spel kunt u op [#] drukken om de spelopties te openen.

Arch Angel spelen

1. In het menu **Java wereld** selecteert u **Downloads** ' **Arch Angel**.

2. Druk op een willekeurige toets.
3. Selecteer **NEW GAME** of **LOAD GAME** ' een spelstand.
4. Druk op <**NEXT**> en vervolgens op <**PLAY**>.
5. Druk op <**NEXT**> tot het spel start, of <**SKIP**> om het spel direct te starten.

☒ Tijdens het spel kunt u op <**OPTIONS**> drukken om de spelopties te openen.

Java-instellingen veranderen

U kunt de profielinstellingen voor Java-diensten wijzigen.

1. In het scherm **Java wereld** selecteert u **Instellingen**.
2. U kunt de volgende instellingen aanpassen:
 - **APN**: geef de naam van het toegangspunt in.
 - **Gebruikersnaam**: geef uw gebruikersnaam in.
 - **Wachtwoord**: geef uw wachtwoord in.
 - **Proxy**: hier geeft u aan of u al dan niet een proxyserver wilt gebruiken voor toegang tot netwerkdiensten. De bij **Proxy instellingen** beschikbare opties zijn afhankelijk van deze instelling.

- **Proxy instellingen:** u kunt hier de volgende opties kiezen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

IP-adres: geef hier het IP-adres van de HTTP proxy in.

Poort: geef hier het nummer van de SMTP-poort in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: geef hier het eerste DNS-adres in.

DNS2: geef hier het tweede DNS-adres in.

Geheugenstatus bekijken

U kunt zien hoeveel geheugen er beschikbaar is voor Java-spelletjes en hoeveel hiervan al in gebruik is.

In het scherm **Java wereld** selecteert u **Geheugenstatus**.

Wereldtijd *(Menu 3.4)*

In dit menu kunt u uw lokale tijdzone instellen en de tijd in een ander deel van de wereld bekijken.

De lokale tijdzone instellen

1. Druk in de wereldkaart op [Links] of [Rechts] om de plaats te selecteren die bij uw tijdzone hoort (voor Nederland kiest u Parijs). De tijdlijn verschuift en de lokale tijd en datum van de gekozen zone worden weergegeven.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan** om de tijdzone vast te leggen.

Een andere tijdzone bekijken en opslaan

1. Druk in de wereldkaart op [Omlaag].
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de gewenste tijdzone te selecteren.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan** om de tijdzone vast te leggen.

Zomertijd instellen

1. Druk in de wereldkaart op <**Opties**> en kies **Zomertijd instellen**.
2. Druk op [**i**] om de tijdzone(s) te selecteren.
3. Druk op <**Opslaan**>.

Alarm (Menu 3.5)

Met dit menu kunt u op een bepaalde tijd een alarm af laten gaan.

Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Selecteer **Aan** in de **Alarm** regel en druk op [Omlaag].
3. Geef de alarmtijd in en druk op [Omlaag].
4. Selecteer zo nodig **am** of **pm** (in de 12-uurs tijdweergave) en druk op [Omlaag].

☒ Uw telefoon staat standaard op 24-uurs tijdweergave. U kunt ook kiezen voor 12-uurs weergave. ► p. 75

5. Selecteer de dagen waarop het alarm moet afgaan.
6. Selecteer de regel **Alarmtoon**.
7. Selecteer een alarmmelodie.
8. Druk op **<Opslaan>** en daarna op **<Ja>**.

Een alarm uitzetten

Wanneer een alarm afgaat, kunt u om het af te zetten uit de volgende mogelijkheden kiezen.

- Druk op **<OK>**.

- Druk op **<Sluimer>** of een willekeurige toets om de wekker na 5 minuten weer af te laten gaan. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.

Het alarm laten afgaan als de telefoon uit staat

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch aan ' Aan**.

Als de telefoon uitgeschakeld is op het moment dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

Calculator (Menu 3.6)

In dit menu kunt u rekenkundige basisfuncties uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef het eerste getal in.
 - Druk op de linker functietoets om een decimaalteken of een haakje in te voegen.
 - Druk op [*****] of [**#**] om de cursor te verplaatsen.
2. Druk op een van de stuurtoetsen voor de gewenste rekenbewerking.
3. Geef het tweede getal in.
4. Druk op [**i**] om de uitkomst te bekijken.

Omrekenen *(Menu 3.7)*

Met dit menu kunt u diverse eenheden omrekenen.

1. Selecteer het type omrekening.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de om te rekenen eenheid te selecteren en druk op [Omlaag].
3. Geef de om te rekenen waarde in en druk op [Omlaag].
 - Druk op [✖] om een decimaalteken in te voeren.
 - Druk op [#] om de waarde te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).
4. Druk op [Links] of [Rechts] om de eenheid te selecteren waarnaar u de waarde wilt omrekenen. Het ingevoerde getal wordt omgerekend en het resultaat wordt weergegeven.

Timer *(Menu 3.8)*

Met deze functie kunt u de telefoon laten aftellen. De telefoon laat een melodie horen wanneer de ingestelde tijd om is.

De timer starten

1. Druk op <Stel in>.
2. Geef de af te tellen tijd in en druk op <OK>.
3. Druk op [**i**] om het aftellen te starten.

De timer stoppen

- Druk op een willekeurige toets wanneer de timer afgaat.
- Druk in het scherm Timer op [**i**] om de timer te stoppen voordat hij afgaat.

Stopwatch *(Menu 3.9)*

Met dit menu kunt u de verstreken tijd opnemen. De stopwatch is nauwkeurig tot op een honderdste van een seconde.

1. Druk op [**i**] om de stopwatch te starten.
2. Druk op [**i**] om een tussentijd op te nemen. U kunt dit maximaal vier keer doen.
3. Druk op <Op nul> om de stopwatch op nul te zetten.

SIM-AT (Menu 3.10)

Dit menu is beschikbaar wanneer u een SIM AT kaart gebruikt die extra diensten kan benaderen, zoals nieuws, weer, sport, entertainment en plaatsbepaling. Welke diensten beschikbaar zijn, hangt af van uw provider. Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

Browser (Menu 4)

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op internet surfen. De WAP-browser geeft toegang tot actuele informatie en allerlei soorten mediabestanden, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

Om dit menu te openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Browser**.

Startpagina (Menu 4.1)

Als u deze optie kiest, maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [**i**] ingedrukt te houden.

Navigeren met de WAP-browser


U wilt...	Druk op...
door de browser-items bladeren	de stuurtoetsen.
een browser-item selecteren	< ✓ >.

De opties voor WAP-pagina's gebruiken

Wanneer u op een WAP pagina bent, drukt u op **<Menu>** en selecteert u **Menu** voor de volgende mogelijkheden:

- **Terug:** terug naar de vorige pagina.
- **Homepagina:** terug naar de startpagina.
- **Afsluiten:** de WAP-browser afsluiten.
- **Opnieuw laden:** de huidige pagina opnieuw laden.
- **URL tonen:** hiermee geeft u het internetadres (URL) van de huidige webpagina weer.
- **Info...:** versie-informatie van uw WAP-browser tonen.

De WAP-browser afsluiten

Druk op [] om de browser af te sluiten.

Favorieten *(Menu 4.2)*

Met dit menu kunt u internetadressen opslaan, zodat u snel en gemakkelijk naar een website kunt gaan.

Favorieten toevoegen

1. Selecteer een lege locatie.
2. Toets een naam in voor de nieuwe favoriet en druk op [Omlaag].
3. Toets een internetadres (URL) in, druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan**.

Een favoriete pagina openen

Blader naar de favoriet en druk op [].

Opties voor favorieten gebruiken

Bij een opgeslagen favoriet kunt u op <**Opties**> drukken voor de volgende mogelijkheden:

- **Start:** opent de favoriete website.
- **Wijzigen:** hier kunt u het adres en de naam van de favoriet bewerken.
- **Wissen:** verwijdt de geselecteerde favoriet.

Ga naar adres *(Menu 4.3)*

Via dit menu kunt u handmatig het URL-adres van een website invoeren en de website openen.

Buffer leegmaken *(Menu 4.4)*

Met dit menu kunt u de buffer leegmaken waarin webpagina's worden bewaard die u onlangs hebt geopend.

Instellingen server *(Menu 4.5)*

Met dit menu kunt u de servers voor de WAP-browser instellen. Voor meer informatie over deze instellingen kunt u contact opnemen met uw provider.

Voor iedere server zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Profielnaam:** geef hier een naam aan het profiel.
- **URL startpagina:** het adres van uw startpagina.
- **Drager:** hier selecteert u voor ieder type netwerkadres een drager.
- **Proxy:** hier kunt u aangeven of de telefoon een proxyserver gebruikt voor het starten van de WAP-browser. Bij uw provider kunt u navragen of voor uw netwerk een proxyserver nodig is en zo ja, wat de juiste instellingen zijn.

- **GPRS instellingen:** hier kunt u de volgende GPRS-netwerkinstellingen wijzigen:
*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*
Proxy IP: het adres van de WAP gateway.
Proxy poort: het nummer van de SMTP-poort.
APN: de naam van het toegangspunt (APN) van de GPRS-netwerkgateway.
Gebruikersnaam: uw gebruikersnaam.
Wachtwoord: uw wachtwoord.
*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*
DNS1: het eerste DNS-adres.
DNS2: het tweede DNS-adres.
APN: de naam van het toegangspunt (APN) van de GPRS-netwerkgateway.
Gebruikersnaam: uw gebruikersnaam.
Wachtwoord: uw wachtwoord.
- **GSM instellingen:** hier kunt u de volgende GSM netwerkinstellingen wijzigen:
*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*
Proxy IP: het adres van de WAP gateway.
Proxy poort: het nummer van de SMTP-poort.
Inbelnummer: het PPP-telefoonnummer.

Gebruikersnaam: uw gebruikersnaam.

Wachtwoord: uw wachtwoord.

Type data-oproep: kies een type dataverbinding.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: het eerste DNS-adres.

DNS2: het tweede DNS-adres.

Inbelnummer: het PPP-telefoonnummer.

Gebruikersnaam: uw gebruikersnaam.

Wachtwoord: uw wachtwoord.

Type data-oproep: kies een type dataverbinding.

Huidige server *(Menu 4.6)*

In dit menu kunt u een van de door u ingevulde proxy servers activeren.

Berichten *(Menu 5)*

Via het menu **Berichten** kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten verzenden en ontvangen. Ook kunt u WAP-serverberichten ophalen en infoberichten ontvangen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

Bericht maken (Menu 5.1)

Met dit menu kunt u een nieuw SMS-, MMS- of e-mailbericht samenstellen en verzenden.

SMS-bericht (Menu 5.1.1)

Via SMS (Short Message Service) kunt u tekstberichten verzenden en ontvangen, die bovendien afbeeldingen, bewegende beelden en melodieën kunnen bevatten.

- ☒ Het maximum aantal tekens dat toegestaan is in een tekstbericht varieert per provider. Als het maximum aantal tekens in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.

1. Geef het bericht in.

U kunt tot 160 standaardtekens intoetsen, of ongeveer 70 Unicode tekens, zoals â.

2. Druk op <Opties> voor toegang tot een van de volgende opties:

- **Invoegen:** een standaardbericht, contact uit de telefoonlijst of favoriet oproepen.
- **Foto/Animatie/Geluid toevoegen:** foto, bewegende beelden of melodie toevoegen aan het bericht.

- **Bijvoegen:** visitekaartje of agendamemo bijvoegen.
- **Opslaan in:** het bericht bewaren in de map **Concepten** of **Map**.
- **Taal kiezen:** selecteer de invoertaal.
- **Tekstopmaak:** hier kunt u de opmaakopties wijzigen.

3. Als u klaar bent, drukt u op <Opties> en kiest u **Opslaan en verzenden** of **Alleen verzenden**.

4. Geef het bestemmingsnummer in.

Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, drukt u op [Omlaag] en vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.

5. Druk op [**i**] om het bericht te verzenden.

MMS bericht (Menu 5.1.2)

Via MMS (Multimedia Message Service) kunt u berichten met tekst, afbeeldingen, video en geluid naar een andere telefoon of e-mailadres verzenden.

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.
2. Geef het onderwerp in en druk op [**i**].
3. Selecteer de regel **Foto & Video** of **Melodie** en voeg een afbeelding, videoclip of geluidsbestand toe.



De maximumgrootte van een MMS-bericht varieert per land. Als het maximum is bereikt, kunt u een pagina toevoegen.

4. Selecteer de regel **Bericht**.
5. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**i**].
6. Druk op <**Opties**> voor de volgende opties:
 - **Wijzigen**: het onderwerp of de tekst wijzigen.
 - **Voorbeeld**: uw nieuwe bericht controleren.
 - **Opslaan in**: bericht opslaan in **Concepten**, **Map** of **Standaardberichten**.
 - **Pagina toevoegen**: een pagina toevoegen. Druk in het berichtscherm op [Links] of [Rechts] om naar de gewenste pagina te gaan.
 - **Pagina wissen**: de huidige pagina wissen.
 - **Pagina bewerken**: lengte van de pagina instellen of de huidige pagina verplaatsen naar de vorige of volgende pagina.
 - **Onderwerp/foto/geluid/bericht verwijderen**: onderwerp, foto, geluid of bericht verwijderen.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.

8. Geef een telefoonnummer of e-mailadres in. Als u het bericht naar meer ontvangers wilt verzenden, drukt u op [Omlaag] en vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.
9. Druk op [**i**].

E-mail (Menu 5.1.3)

U kunt e-mailberichten verzenden die behalve tekst ook geluid- en beeldfragmenten bevatten. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een e-maildienst en uw e-mailaccount en -profiel instellen ► p. 59

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.
2. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [**i**].
3. Selecteer de regel **Bericht**.
4. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**i**].
5. Selecteer de regel **Bijlage toevoegen**.
6. Voeg mediabestanden toe. Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opties**> voor de volgende mogelijkheden:

- ☒ De beschikbare opties hangen af van het geselecteerde veld.

- **Wijzigen:** het onderwerp of de tekst wijzigen.
 - **Tonen:** een bijgevoegd item weergeven.
 - **Bijvoegen:** een agendanotitie of visitekaartje toevoegen.
 - **Opslaan in:** het bericht in de map **Concepten** of **Map** opslaan.
 - **Onderwerp/bericht verwijderen:** het onderwerp of de tekst wissen.
 - **Verwijderen:** de geselecteerde bijlage uit het bericht verwijderen.
 - **Alle bijlagen verwijderen:** alle bijlagen uit het bericht verwijderen.
8. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden**.
 9. Geef een e-mailadres in.
Als u het e-mailbericht naar meer ontvangers wilt verzenden, drukt u op [Omlaag] en vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.
 10. Druk op [**i**] om het bericht te verzenden.

Mijn berichten *(Menu 5.2)*

In dit menu kunt u alle berichten opslaan die u hebt ontvangen of verzonden of waarvan de verzending niet is gelukt.

Postvak IN *(Menu 5.2.1)*

Hier worden alle berichten opgeslagen die u hebt ontvangen, behalve e-mail.

Een inkomend bericht direct bekijken

Als u een bericht hebt ontvangen, waarschuwt de telefoon u op de volgende manier:








- Er wordt een berichtsymbool met een tekstmelding weergegeven.
- Er klinkt een toon of de telefoon trilt, afhankelijk van het gekozen berichtsignaal.

Als u een bericht direct wilt lezen, drukt u op **<Tonen>** en selecteert u in Postvak IN een bericht.

Voor een MMS bericht drukt u op **<Opties>** en selecteert u **Ophalen**. Het bericht wordt gedownload van de MMS server en opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

Een bericht in Postvak IN bekijken

De volgende symbolen kunnen worden weergegeven in de lijst met berichten. De symbolen kunnen variëren, afhankelijk van het type en de status van het bericht:

-  SMS-bericht
-  MMS-bericht
-  MMS-melding;  geeft aan dat er MMS-berichten van de server zijn opgehaald en  geeft aan dat het ophalen van MMS berichten niet is gelukt.
-  WAP-serverbericht/OTA-bericht
-  Ontvangstbevestiging voor uw verzonden berichten

- ☒ • In verband met het DRM systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat berichten die informatie van internet bevatten niet kunnen worden doorgestuurd. Zulke berichten worden aangegeven met .
- Het symbool  bij een bericht geeft aan dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijsgekleurd berichtsymbool geeft een lage prioriteit aan.

Wanneer u de lijst met berichten bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- ☒ De beschikbare opties kunnen afhangen van uw land en uw provider.

- **Tonen:** het bericht openen.
- **Ophalen:** MMS-bericht bij de server ophalen.
- **Wissen:** het bericht wissen.
- **Verplaatsen naar Map:** het bericht naar de **Map** verplaatsen.
- **Sorteren op:** de sorteervolgorde van de berichten wijzigen.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

Berichtopties gebruiken

Druk terwijl u een bericht bekijkt op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

SMS-berichten

- **Beantwoorden via:** de afzender antwoorden met een SMS- of MMS-bericht.
- **Doorsturen:** het bericht naar iemand anders doorsturen.

- **Wissen:** het bericht wissen.
- **Naar telefoon/SIM:** het bericht verplaatsen van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon, of andersom.
- **Toevoegen aan blokkeerlijst:** nummer toevoegen aan de lijst met geblokkeerde nummers.
- **Adres overnemen:** URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media overnemen:** mediabestanden uit het bericht in het telefoongeheugen opslaan.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

MMS-berichten

- **Beantwoorden via SMS:** via SMS een antwoordbericht sturen.
- **Beantwoorden via MMS:** via MMS een antwoordbericht sturen.
- **Doorsturen:** het bericht naar iemand doorsturen.
- **Wissen:** het bericht of alle berichten verwijderen.
- **Adres overnemen:** URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.

- **Media overnemen:** mediabestanden uit het bericht in het telefoongeheugen opslaan.
- **Eigenschappen:** de berichteigenschappen bekijken.

Configuratieberichten

- **Installeren:** hiermee past u de in het bericht opgegeven configuratie toe op de telefoon.
- **Wissen:** het bericht wissen.
- **Eigenschappen:** de berichteigenschappen bekijken.

WAP-serverberichten

- **Ga naar adres:** ga naar het internetadres (URL) uit het bericht.
- **Adres overnemen:** URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Wissen:** het bericht wissen.

Ontvangstbevestigingen

- **Adres overnemen:** URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Wissen:** het bericht wissen.

Concepten (Menu 5.2.2)

In deze map worden berichten bewaard die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Wanneer u de lijst met berichten bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** het bericht openen.
- **Wijzigen:** het bericht bewerken.
- **Verzenden:** het bericht verzenden
- **Wissen:** het bericht of alle berichten verwijderen.
- **Verplaatsen naar Map:** het bericht naar de **Map** verplaatsen.
- **Naar telefoon/SIM:** bericht verplaatsen naar het geheugen van de telefoon of de SIM-kaart.
- **Sorteren op:** de sorteervolgorde van de berichten wijzigen.
- **Eigenschappen:** de berichteigenschappen bekijken.

Postvak UIT (Menu 5.2.3)

In deze map worden berichten opgeslagen die verzonden zijn of niet verzonden konden worden.

Druk terwijl u een bericht bekijkt op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

- **Opnieuw verzenden:** bericht nogmaals verzenden.
- **Doorsturen:** het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** het bericht wissen.
- **Naar telefoon/SIM:** bericht verplaatsen van het geheugen van de telefoon naar de SIM-kaart, of andersom.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** berichteigenschappen bekijken.

Druk in de lijst met items op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** het bericht openen.
- **Opnieuw verzenden:** bericht nogmaals verzenden.
- **Verzenden annuleren:** verzending van het bericht afbreken.
- **Wijzigen:** het bericht bewerken.
- **Wissen:** het bericht of alle berichten verwijderen.

- **Verplaatsen naar Map:** het bericht naar de **Map** verplaatsen.
- **Sorteren op:** de sorteervolgorde van de berichten wijzigen.
- **Eigenschappen:** de berichteigenschappen bekijken.

Verzonden items *(Menu 5.2.4)*

In deze map worden verzonden berichten opgeslagen. Druk terwijl u een bericht bekijkt op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

- **Doorsturen:** het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** het bericht wissen.
- **Naar telefoon/SIM:** bericht verplaatsen van het geheugen van de telefoon naar de SIM-kaart, of andersom.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** berichteigenschappen bekijken.

Druk in de lijst met items op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:






- **Tonen:** het bericht openen.
- **Doorsturen:** het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** het bericht wissen.
- **Verplaatsen naar Map:** het bericht naar de **Map** verplaatsen.
- **Sorteren op:** de sorteervolgorde van de berichten wijzigen.
- **Eigenschappen:** berichteigenschappen bekijken.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Naar telefoon/SIM:** bericht van telefoongegeugen naar SIM-kaart verplaatsen of andersom.


E-mailbox *(Menu 5.2.5)*

Hier worden ontvangen e-mailberichten opgeslagen.

1. Selecteer een e-mailaccount.
2. Druk terwijl **Nieuwe mail controleren** wordt weergegeven op **<Ja>** om nieuwe e-mailberichten bij de server op te halen.
Er wordt gecontroleerd of er nieuwe e-mailberichten zijn en deze worden vervolgens opgehaald.

De volgende symbolen kunnen worden weergegeven, afhankelijk van de status van het bericht:

-  gelezen
-  ongelezen
-  wordt opgehaald bij de server
-  niet opgehaald;  geeft aan dat een e-mailbericht is opgehaald van de server en  geeft aan dat het ophalen van een e-mailbericht niet is gelukt.

- ☒ Het symbool  bij een bericht betekent dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijsgekleurd berichtssymbool geeft een lage prioriteit aan.

3. Blader naar een e-mailbericht of kopregel en druk op [**i**].
4. Als het e-mailbericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u een voor een door de pagina's bladeren door op [**▲/▼**] te drukken. Druk op [Links] of [Rechts] om naar de eerste of laatste pagina te gaan.
5. Selecteer een bijlage om deze te bekijken of af te spelen.

Wanneer u de lijst met e-mailberichten bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken voor de volgende mogelijkheden:

- ☒ De opties kunnen variëren. Dit is afhankelijk van de status van het e-mailbericht.

- **Bestand openen:** open het geselecteerde item.
- **Ophalen:** één of alle e-mailberichten bij de e-mailserver ophalen.
- **Antwoorden:** de afzender en eventueel alle andere ontvangers een antwoord sturen.
- **Doorsturen:** het e-mailbericht doorsturen.
- **Wissen:** het huidige geselecteerde item verwijderen.
- **Verplaatsen naar Map:** het e-mailbericht naar de **Map** verplaatsen.
- **Toevoegen aan blokkeerlijst:** het e-mailadres van de afzender aan de blokkeerlijst toevoegen zodat e-mail die vanaf dat adres is verzonden voortaan wordt geweigerd.
- **Adres overnemen:** URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht overnemen.

- **Bestand opslaan:** het geselecteerde mediabestand of alle mediabestanden uit het bericht opslaan in het geheugen van uw telefoon.
- **Nieuwe mail controleren:** controleren of u nieuwe e-mailberichten hebt.
- **Eigenschappen:** de berichteigenschappen bekijken.

Map *(Menu 5.2.6)*

In dit menu kunt u de berichten bekijken die u na ze gelezen te hebben hebt verplaatst met de optie **Verplaatsen naar Map**.

Druk terwijl u een bericht bekijkt op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

- **Tonen:** het bericht openen.
- **Wijzigen:** het bericht bewerken.
- **Verzenden:** het bericht verzenden
- **Wissen:** het bericht of alle berichten verwijderen.
- **Sorteren op:** de sorteervolgorde van de berichten wijzigen.
- **Eigenschappen:** de berichteigenschappen bekijken.

Standaardberichten *(Menu 5.3)*

In dit menu kunt u standaard SMS- en MMS-berichten maken, bewerken en verzenden.

Standaard SMS-berichten *(Menu 5.3.1)*

In dit menu kunt u een aantal vaak gebruikte berichten vastleggen.

Druk in het scherm Standaardberichten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** geselecteerd standaardbericht aanpassen.
- **Bericht verzenden:** standaardbericht verzenden als SMS-, MMS- of e-mailbericht.
- **Wissen:** het standaardbericht wissen.

Standaard MMS-berichten *(Menu 5.3.2)*

Als u dit menu opent, ziet u een lijst met door u opgeslagen standaardberichten.

Druk in de lijst met items op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** open het standaardbericht.
- **Verzenden:** standaardbericht verzenden als MMS bericht.

- **Wijzigen:** geselecteerd standaardbericht aanpassen.
- **Nieuw:** een nieuw standaardbericht toevoegen.
- **Wissen:** het standaardbericht wissen.
- **Alles wissen:** alle standaardberichten wissen.

Alles wissen *(Menu 5.4)*

Met dit menu kunt u berichten één voor één of allemaal tegelijk uit een postvak verwijderen.

1. Druk op [**i**] om de leeg te maken postvakken te selecteren.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Instellingen *(Menu 5.5)*

In dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.

SMS-bericht *(Menu 5.5.1)*

U kunt de standaardinstellingen voor SMS aanpassen.

- **Instellingen voor verzenden:** u kunt de volgende verzendinstellingen wijzigen:

Antwoordpad: de ontvanger toestaan om via de server van uw provider te antwoorden.

Ontvangstbevestiging: instellen dat u geïnfomeerd wilt worden als uw bericht is afgeleverd.

Ondersteunde tekenset: hier kunt u een type tekencodering selecteren. Bij **Auto** wordt de tekenset automatisch van **GSM-alfabet** in **Unicode** gewijzigd zodra u een **Unicode**-teken ingeeft. De **Unicode**-tekenset brengt het maximum aantal tekens tot circa de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt **Auto** standaard als tekenset gebruikt.

Geldigheidsperiode: hier kunt u instellen hoe lang uw berichten op de server opgeslagen blijven.

Soort bericht: hier kunt u het standaard berichttype instellen. De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.

SMS centrale: hier kunt u het nummer van de SMS centrale opslaan of wijzigen.

- **Blokkeerlijst:** u kunt nummers in een blokkeerlijst opnemen. Berichten die vanaf een van deze nummers worden verzonden, worden geweigerd.

MMS bericht (Menu 5.5.2)

U kunt de standaardinstellingen voor MMS aanpassen.

- **Instellingen voor verzenden:** u kunt de volgende verzendinstellingen wijzigen:

Prioriteit: hier kunt u de prioriteit van uw berichten instellen.

Geldigheidsperiode: hier kunt u instellen hoe lang uw berichten op de server opgeslagen blijven.

Afleveren na: hier stelt u een periode in waarna de berichten moeten worden verzonden.

Adres verbergen: hier stelt u in dat uw adres niet wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger.

Ontvangstbevestiging: hier stelt u in dat u geïnformeerd wilt worden als uw bericht is afgeleverd.

Leesbevestiging: hier kunt u opgeven of de telefoon een verzoek om een leesbevestiging moet verzenden.

- **Instellingen voor ontvangen:** vul de volgende instellingen voor de ontvangst van multimedial berichten in:

Ontvangst eigen netwerk: hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich binnen bereik van uw eigen provider bevindt.

Roaming ontvangst: hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.

Voor Ontvangst eigen netwerk en Roaming ontvangst zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Automatisch:** berichten worden automatisch opgehaald van de server.
- **Weigeren:** alle berichten worden geweigerd.
- **Handmatig:** op de telefoon wordt een melding weergegeven. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig downloaden.

Anoniem weigeren: berichten van onbekende afzenders worden geweigerd.

Reclame weigeren: berichten met reclame worden geweigerd.

Bevestiging toegestaan: via het netwerk een ontvangstbevestiging naar de afzender sturen.

- **Blokkeerlijst:** u kunt nummers in een blokkeerlijst opnemen. Berichten die vanaf een van deze nummers worden verzonden, worden geweigerd.
- **MMS profielen:** selecteer hier het gewenste verbindingsprofiel voor MMS.

Huidige server: selecteer een profiel.

Instellingen server: hier kunt u de instellingen per profiel wijzigen:

- **Profielnaam:** de naam voor het profiel.
- **URL server:** het adres van uw MMS-server.
- **Proxy:** verbinden met het GPRS-netwerk via de proxyserver.
- **GPRS instellingen:** hier kunt u de GPRS-netwerkinstellingen wijzigen.
- **Versie:** bepaalt de maximale bestandsgrootte voor MMS bijlagen.

E-mail (Menu 5.5.3)

Hier kunt u de standaardinstellingen voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten wijzigen.

- ☒ De instellingen voor de e-mail profielen kunnen niet worden gewijzigd tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.

- **Instellingen voor verzenden:** u kunt de volgende verzendinstellingen wijzigen:
Kopie naar jezelf sturen: een kopie van uw e-mail-bericht naar uw eigen e-mailadres sturen.

Ontvangstbevestiging: instellen dat u een melding van het netwerk ontvangt wanneer uw e-mailbericht is afgeleverd.

Leesbevestiging: met uw bericht een aanvraag voor een leesbevestiging meesturen.

Prioriteit: de prioriteit van uw bericht instellen.

Met handtekening: uw naam, telefoonnummer, korte notitie of andere slotinformatie toevoegen onderaan al uw uitgaande e-mailberichten.

Naam wijzigen: de naam in de "handtekening" aanpassen.

Telefoonnummer wijzigen: het telefoonnummer in de "handtekening" aanpassen.

Notitie wijzigen: de korte notitie in de "handtekening" aanpassen.

- **Instellingen voor ontvangen:** u kunt de volgende ontvanginstellingen wijzigen:

Interval controleren: hier stelt u in hoe vaak de server wordt gecontroleerd op nieuwe berichten.

Als u deze optie instelt op **Niet gebruiken**, kunt u via **Nieuwe mail controleren** handmatig kijken of er nieuwe berichten zijn.

Leesbevestiging: hier kunt u opgeven of de telefoon op verzoek een leesbevestiging moet verzenden.

Als u een bericht met leesbevestigingverzoek leest terwijl deze optie op **Melden** staat, wordt gevraagd of u een leesbevestiging met uw e-mailadres naar de afzender wilt sturen.

Ophaal-optie: hier kunt u instellen of de telefoon alleen berichtkoppen of het hele bericht ophaalt.

Wis-optie: hier kunt u instellen of berichten direct van de server worden verwijderd of de volgende keer dat u verbinding maakt met de server.

Weigeren indien groter dan: hier stelt u de maximumgrootte voor inkomende e-mailberichten in. Uw telefoon weigert e-mailberichten die deze grootte overschrijden.

Kopie van bericht op server laten staan: opgehaalde bericht worden niet van de server verwijderd.

- **Lijst blokkeren:** berichtenfilter instellen.

Adressenlijst: hier kunt u e-mailadressen opgeven waarvan u geen berichten wilt ontvangen.

Onderwerpenlijst: hier kunt u onderwerpen opgeven waarover u geen berichten wilt ontvangen.

- **E-mail account:** geef hier uw e-mail account(s) in en kies de account die u wilt gebruiken:

Huidige account: selecteer een account.

Accountinstellingen: u kunt vijf e-mailaccounts voor verschillende e-mailservers instellen. Voor elke account zijn de volgende opties beschikbaar:

- **In gebruik:** huidige e-mail account activeren.
- **Accountnaam:** de naam voor de geselecteerde account.
- **Gebruikersnaam:** uw gebruikersnaam.
- **E-mail adres:** uw e-mailadres.
- **Antwoordadres:** het e-mailadres dat gebruikt moet worden als uw berichten worden beantwoord.
- **User ID:** uw e-mailgebruikersnaam.
- **Wachtwoord:** uw e-mailwachtwoord.
- **SMTP server:** geef hier het IP-adres of de domeinnaam van de server voor uitgaande e-mailberichten in.
- **SMTP poort:** het nummer van de SMTP-poort van de server voor uitgaande e-mailberichten.
- **Protocoltype:** selecteer het protocol van de server voor inkomende e-mailberichten. De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

De volgende opties zijn beschikbaar voor het **POP3** protocol:

- **POP3 server:** het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de inkomende berichten.
- **POP3 poort:** het nummer van de POP3-poort van de server.
- **Inloggen bij APOP:** als u deze optie selecteert, wordt verbinding gemaakt met de server door de APOP-inlogprocedure te gebruiken.

De volgende opties zijn beschikbaar voor het **IMAP4** protocol:

- **IMAP4 server:** het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de inkomende berichten.
- **IMAP4 poort:** het nummer van de IMAP4-poort van de server.
- **Inclusief bijlagen:** selecteer deze optie als u ook de bijlagen bij berichten wilt ontvangen.
- **Max. e-mails:** het aantal bericht-koppen dat u tegelijk van de server wilt ophalen.
- **E-mail profiel:** hiermee configureert u de netwerkinstellingen voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten.

Huidige server: hiermee selecteert u een profiel.

Instellingen server: u kunt maximaal vijf e-mailprofielen configureren.

- **Profielnaam:** geef een profielnaam in.
- **APN:** geef de naam van het toegangspunt in.
- **Gebruikersnaam:** geef uw gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord:** geef uw wachtwoord in.
- **DNS1:** geef hier het eerste DNS-adres in.
- **DNS2:** geef hier het tweede DNS-adres in.

Serverbericht *(Menu 5.5.4)*

U kunt de instellingen wijzigen voor het ontvangen van WAP-serverberichten van de server voor draadloos internet. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Ontvangen:** hiermee stelt u in hoe serverberichten worden ontvangen.
- **SMS centrale:** het serveradres in waarvan u berichten wilt ontvangen als de optie **Ontvangen** is ingesteld op **Specifieke SMS centrale**.

Infoberichten *(Menu 5.6)*

De infoberichtendienst levert korte berichten over verschillende onderwerpen, zoals het weer, sportuitslagen, files, e.d.

Met dit menu kunt u de instellingen van de infoberichtendienst aanpassen en infoberichten lezen.

- **Lezen:** ontvangen berichten openen.
In **Huidige berichten** worden infoberichten opgeslagen totdat de telefoon wordt uitgezet.
In **Opgeslagen berichten** kunt u infoberichten definitief opslaan. Druk op **<Opties>** en selecteer **Opslaan** wanneer een infobericht verschijnt. Het bericht wordt opgeslagen in het postvak **Opgeslagen berichten**.
- **Ontvangen:** hier kunt u de ontvangst van infoberichten in- en uitschakelen.
- **Kanaal:** hier kunt u ingeven van welke kanalen u infoberichten wilt ontvangen.
- **Taal:** selecteer de taal of talen waarin de infoberichten moeten worden weergegeven.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.


Geheugenstatus *(Menu 5.7)*

In dit menu kunt u de maximale hoeveelheid geheugen en het beschikbare geheugen voor elk berichttype bekijken. U kunt ook nagaan hoeveel geheugen momenteel wordt gebruikt voor elke map.

Funbox *(Menu 6)*

Het menu **Funbox** geeft toegang tot afbeeldingen, video's, muziek- en geluidsbestanden die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Funbox** om dit menu te openen.

- ☒ Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) kan webinhoud mogelijk niet worden doorgestuurd. De inhoud wordt aangegeven met .

Afbeeldingen

In dit menu worden foto's weergegeven die u hebt genomen en afbeeldingen die u hebt gedownload of met berichten hebt ontvangen.

Een afbeelding bekijken

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Blader naar een afbeelding en druk op [**i**].

Opties voor afbeeldingen gebruiken

Wanneer u een afbeelding of de lijst met foto's bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de opties weer te geven.

- **Tonen:** afbeelding tonen.
- **Verzenden:** de afbeelding via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Naar Mijn foto's verplaatsen:** de afbeelding verplaatsen naar de map **Mijn foto's**.
- **Instellen als:** de afbeelding instellen als achtergrond of in de telefoonlijst aan een beller koppelen.
- **Diavertoning:** alle afbeeldingen een voor een laten zien. U kunt de tijd tussen beeldwisselingen instellen.
- **Hernoemen:** de naam van de afbeelding wijzigen.
- **Wissen:** de afbeelding verwijderen.
- **Alles wissen:** alle afbeeldingen verwijderen.
- **Wisbeveiliging:** de afbeelding beveiligen tegen wissen.
- **Eigenschappen:** eigenschappen van de afbeelding bekijken.

Video's

Dit menu bevat videoclips die u hebt opgenomen, gedownload of in een bericht hebt ontvangen.

Een videoclip afspelen

1. Selecteer een map met videoclips.
2. Ga naar een bestand en druk op [**i**]. ► p. 39

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
i	Het afspelen onderbreken/hervatten.
Omhoog	Herhaalfunctie uit of aan zetten.
Links	Teruggaan naar vorige.
Rechts	Verdergaan naar volgende.
▲/▼	Het volume aanpassen.
Omlaag	Het afspelen stoppen.

Opties voor videoclips gebruiken

Wanneer u de lijst met videoclips bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de opties weer te geven:

- **Afspelen:** de videoclip afspelen.
- **Verzenden:** de videoclip via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Naar Mijn videoclips verplaatsen:** de videoclip naar de map **Mijn videoclips** verplaatsen.
- **Hernoemen:** de naam van de videoclip wijzigen.
- **Wissen:** de videoclip wissen.
- **Alles wissen:** alle videoclips wissen.
- **Wisbeveiliging:** de clip tegen wissen beveiligen.
- **Eigenschappen:** de eigenschappen van de videoclip bekijken.

Muziek

In dit menu worden MP3-bestanden weergegeven die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of uit uw computer hebt geïmporteerd.

Een muziekbestand afspelen

Blader naar een bestand en druk op [**i**]. ► p. 37

Opties voor muziekbestanden gebruiken

Wanneer u de lijst met muziekbestanden bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken voor de volgende opties:

- **Afspelen:** het muziekbestand afspelen.
- **Verzenden:** het bestand via e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Aan playlist toevoegen:** een bestand aan de playlist toevoegen.
- **Instellen als:** het bestand als beltoon, alarm of melodie voor een contactpersoon instellen.
- **Hernoemen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Wissen:** het geselecteerde bestand verwijderen.
- **Alles wissen:** alle bestanden verwijderen.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** eigenschappen bestand tonen.

Geluiden

In dit menu worden geluidsfragmenten weergegeven die u opgenomen, gedownload of in een bericht ontvangen hebt.

Een geluidsfragment afspelen

1. Selecteer een map met geluiden.
2. Ga naar een bestand en druk op [**i**]. ► p. 37

Opties voor geluidsbestanden

Terwijl u de lijst met geluiden bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken voor de volgende mogelijkheden:

- **Afspelen:** het geluidsbestand afspelen.
- **Verzenden:** het bestand verzenden met MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** het bestand als beltoon, alarm of melodie voor een contactpersoon instellen.
- **Hernoemen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Wissen:** het geselecteerde bestand verwijderen.
- **Alles wissen:** alle bestanden verwijderen.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** de eigenschappen van het bestand bekijken.

Geheugenstatus

Hier ziet u de totale hoeveelheid geheugen voor media-items en de hoeveelheid geheugen die momenteel voor mediabestanden wordt gebruikt.

Organizer *(Menu 7)*

In de agenda van de Organizer kunt u uw afspraken en taken bijhouden, gemiste alarms bekijken en notities maken.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Organizer** om dit menu te openen.

Maandoverzicht *(Menu 7.1)*

De agenda bekijken

Wanneer u het menu **Maandoverzicht** opent, verschijnt een kalender, waarin de huidige datum in een blauw vak staat.

Onder in de kalender wordt het aantal agenda-items voor de betreffende dag weergegeven. De volgende symbolen geven aan wat voor item het betreft:

- | | |
|---|--|
| •  Afspraak | •  Verjaardag |
| •  Actiepunt | •  Diversen |

Druk op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

- **Tonen:** toont de geplande items voor die dag.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.

- **Weekoverzicht:** omschakelen naar het weekoverzicht.
- **Ga naar vandaag:** ga naar de huidige datum.
- **Ga naar datum:** ga naar een specifieke datum.
- **Wissen:** keuze uit de volgende verwijderopties:
Geselecteerde datum: items verwijderen die gepland staan voor de geselecteerde datum.
Eerdere agenda-items: items uit het verleden verwijderen.
- **Alles wissen:** hiermee wist u alle items.

Een nieuwe afspraak invoeren

1. Ga naar een datum op de kalender.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Nieuw ' Afspraak** of **Diversen**.
3. In de volgende velden kunt u gegevens invoeren of de instellingen wijzigen:
 - **Onderwerp:** geef het onderwerp in.
 - **Details:** geef details voor de afspraak in.
 - **Begindatum** en **Begintijd:** geef de begindatum en -tijd van de afspraak in.
 - **am/pm:** selecteer **am** of **pm**.
 - **Einddatum** en **Eindtijd:** geef de einddatum en -tijd van de afspraak in.

- **am/pm:** selecteer **am** of **pm**.
 - **Locatie:** (voor **Afspraak**) hier kunt u aangeven waar de afspraak plaatsvindt.
 - **Alarm:** hier kunt u een alarm voor de afspraak instellen.
 - **Voor:** hier kunt u instellen hoe lang voor de begintijd van de afspraak het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
 - **Alarmtoon:** selecteer een alarmtoon.
 - **Herhalen:** (voor **Afspraak**) selecteer deze optie als de afspraak vaker plaatsvindt. U moet dan ook aangeven om de hoeveel tijd de afspraak wordt herhaald.
 - **Tot:** (voor **Afspraak**) als het item wordt herhaald, geeft u hier de einddatum aan.
4. Druk op <**Opslaan**> om de afspraak op te slaan.

Een nieuwe verjaardag invoeren

1. Selecteer een datum op de kalender.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw ' Verjaardag**.
3. In de volgende velden kunt u gegevens invoeren of instellingen wijzigen:
 - **Gebeurtenis:** geef informatie over de verjaardag in.
 - **Datum:** geef de datum in.

- **Alarm:** hier kunt u een alarm voor de verjaardag instellen.
 - **Voor:** hier kunt u instellen hoe lang voor de begintijd van de afspraak het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
 - **Alarmtijd:** geef de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
 - **am/pm:** selecteer **am** of **pm**.
 - **Alarmtoon:** selecteer een alarmtoon.
 - **Ieder jaar herhalen:** hier kunt u instellen dat u elk jaar aan de verjaardag wilt worden herinnerd.
4. Druk op **<Opslaan>** om de verjaardag op te slaan.

Een actiepunt invoeren

1. Selecteer een datum op de kalender.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Nieuw ' Actiepunt**.
3. In de volgende velden kunt u gegevens invoeren of instellingen wijzigen:
 - **Actiepunt:** geef het onderwerp in.
 - **Begindatum:** geef de begindatum in.
 - **Einddatum:** geef de einddatum in.
 - **Prioriteit:** selecteer de prioriteit.
4. Druk op **<Opslaan>** om het actiepunt op te slaan.

Een item bekijken

Door middel van rechte haken bij een datum in de agenda worden de volgende soorten agenda-items voor die dag aangeduid:

- Blauw: afspraak
 - Oranje: verjaardag
 - Rood: actiepunt
 - Groen: diversen
1. Selecteer een datum in de kalender om de items voor die dag weer te geven.
 2. Selecteer een item om de details te bekijken.

Opties voor lijst met items

Druk in de lijst met items op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** toont de details van het item.
- **Verzenden:** item verzenden via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Maandoverzicht:** omschakelen naar het maandoverzicht.
- **Weekoverzicht:** omschakelen naar het weekoverzicht.
- **Afgehandeld/Niet afgehandeld:** de status van het item wijzigen.

- **Wissen:** hiermee wist u het item.
- **Alles wissen:** alle items voor de geselecteerde datum wissen.

Weekoverzicht *(Menu 7.2)*

U kunt de items voor de geselecteerde week bekijken (alleen voor Afspraak items).

Een cel in het overzicht geeft aan of er informatie over het item is.







Selecteer de cel met het gewenste item.

Dagoverzicht *(Menu 7.3)*



U kunt items voor de geselecteerde datum bekijken.

Selecteer een item om de details te bekijken.



De volgende symbolen worden weergegeven, afhankelijk van het type en de status van het item:

-  Alarm ingesteld
-  Terugkerend item
- ☒ Afgehandeld actiepunt
-  Prioriteit; : hoog, : normaal en : laag



Afspraak *(Menu 7.4)*

In dit menu ziet u de geplande afspraken. Als u voor Herhalen of Alarm hebt gekozen, zijn de symbolen  en  geactiveerd. Selecteer een item om de details te bekijken.

Verjaardag *(Menu 7.5)*

In dit menu ziet u de verjaardagen die u hebt ingegeven. Als u voor Herhalen of Alarm hebt gekozen, zijn de symbolen  en  geactiveerd. Selecteer een item om de details te bekijken.

Diversen *(Menu 7.6)*



In dit menu ziet u de overige items die u hebt gepland. Als u voor Herhalen of Alarm hebt gekozen, zijn de symbolen  en  geactiveerd. Selecteer een item om de details te bekijken.

Actiepunt *(Menu 7.7)*

In dit menu ziet u de actiepunten die u hebt ingegeven. De volgende symbolen geven aan hoe belangrijk het item is:

-  Hoge prioriteit

Menuopties

-  Normale prioriteit
-  Lage prioriteit

Het statusvakje wordt automatisch aangekruist wanneer een actiepoint is afgehandeld. U kunt dezelfde opties gebruiken als in het Weekoverzicht.

Gemist alarm agenda-item *(Menu 7.8)*

Wanneer u niet reageert op een ingesteld alarm voor een item, verschijnt een melding dat u een alarm heeft gemist.

Druk op <**Tonen**> om het item te bekijken.

Een gemist alarm bekijken

1. In het menu **Organizer** selecteert u **Gemist alarm agenda-item**.
2. Selecteer een item.
3. Druk op <**Bevestigen**> om het item te bevestigen en te verwijderen.

Opties voor gemiste alarms gebruiken

Druk in de lijst met items op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen**: item oproepen.

- **Wissen**: hiermee wist u het item.
- **Alles wissen**: hiermee wist u alle items.

Memo *(Menu 7.9)*

In dit menu kunt u memo's maken en opgeslagen memo's bekijken.

Een nieuwe memo maken

1. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw**.
2. Toets uw memo in en druk op [**i**].

Een memo bekijken

Selecteer een memo om de gegevens te bekijken.

Memo-opties gebruiken

In de memolijst drukt u op <**Opties**> voor de volgende mogelijkheden:

- **Wijzigen**: de memo aanpassen.
- **Nieuw**: een nieuwe memo toevoegen.
- **Wissen**: de geselecteerde memo verwijderen.
- **Alles wissen**: alle memo's verwijderen.

Geheugenstatus (Menu 7.0)

In dit menu ziet u de totale hoeveelheid geheugen voor agenda-items, het aantal ingegeven items en het maximale aantal items dat u kunt vastleggen.

Camera (Menu 8)

U kunt de in de telefoon ingebouwde cameramodule gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Camera** om dit menu te openen.

- ☒ • Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar het gebruik van camera's niet is toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u mogelijk inbreuk maakt op de privacy van een ander.

Foto nemen (Menu 8.1)

U kunt met de telefoon foto's nemen in verschillende standen. De telefoon maakt JPEG-foto's.

- ☒ Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

1. Druk in de standby-stand op [] of ga naar het menu **Foto nemen** om de camera aan te zetten. Het beeld verschijnt in het display.
2. Roteer de cameralens en richt hem op uw onderwerp.
 - Met de linker functietoets gaat u naar de menustand. Zie het volgende hoofdstuk.
 - U kunt met de toetsen de instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ► p. 72
3. Druk op [**i**] om een foto te nemen. De foto wordt opgeslagen in de map **Foto's**.

U wilt...	Druk op...
de foto-opties gebruiken	<Opties>. ► p. 71
de foto wissen	<Wissen>] en op <Ja>.
terug naar de opnamestand	[i].

Beschikbare opties in de fotostand

Druk in de fotostand op de linker functietoets om de volgende opties te gebruiken:

- **Fotostand:** hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:

Eén opname: een foto in de normale stand.

Multishot: een reeks foto's achterelkaar.
Selecteer het aantal foto's dat moet worden genomen.

Nachtopname: kwaliteitsfoto's maken met weinig licht.

- **Effecten:** de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect op een video toepassen.
- **Kaders:** een decoratief kader om de foto plaatsen.
- **Timer:** een vertraging instellen waarmee de foto wordt genomen.
- **Ga naar foto-album:** naar de map **Foto's** of **Mijn foto's** gaan.
- **Instellingen:** hier kunt u de standaard-instellingen voor het maken van foto's wijzigen.
Grootte: selecteer de beeldgrootte.

Kwaliteit: selecteer de opnamekwaliteit.

Zoeker: weergavestand wijzigen.

Geluid sluit: hier kunt u het geluid selecteren dat u hoort als u de sluiterknop [] indrukt.

Standaardnaam: standaardtekst waarmee de bestandsnamen beginnen.

- **Sneltoetsen camera:** de functies weergeven van de toetsen die u kunt gebruiken.

Functies van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
▲	Het beeld verticaal spiegelen.
▼	Het spiegelbeeld weergeven.
Links/ Rechts	Het contrast aanpassen.
Omhoog/ Omlaag	In- of uitzoomen.

Toets	Functie
1	Naar de videostand gaan. ► p. 71
2	De beeldgrootte wijzigen.
3	De beeldkwaliteit wijzigen.
4	De camerastand wijzigen.
5	De kleurtoon wijzigen of een speciaal effect op het beeld toepassen.
7	Een decoratief kader selecteren.
8	De timer instellen.
9	Naar de map Foto's of Mijn foto's .
*	Het voorbeeldscherm wijzigen.

Foto-opties gebruiken

Druk nadat u een foto hebt opgeslagen op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Nog een foto maken:** terug naar de opnamestand
- **Verzenden:** de foto via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.

- **Instellen als:** de foto instellen als achtergrond of aan een van uw contacten uit de telefoonlijst koppelen. Bij een oproep wordt de foto getoond.
- **Ga naar foto-album:** naar de map **Foto's** of **Mijn foto's**.
- **Hernoemen:** de naam van de foto wijzigen.
- **Wisbeveiliging:** de foto beveiligen tegen wissen.
- **Eigenschappen:** de eigenschappen van de foto bekijken.

Video opnemen *(Menu 8.2)*

U kunt een videoclip opnemen van wat wordt weergegeven op het camerascherm en deze clip opslaan.

1. Druk in de opnamestand op [**1**].
2. Roteer de cameralens en richt hem op uw onderwerp.
 - Met de linker functietoets gaat u naar de menustand. Zie het volgende hoofdstuk.
 - U kunt met de toetsen de instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ► p. 72
3. Druk op [**i**] om de opname te starten.
4. Druk op [**i**] of de rechter functietoets om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen in de map **Videoclips**.

5. U wilt...	Druk op...
de videoclip afspelen	[i].
opties voor videoclips gebruiken	< Opties >. ► p. 73
de videoclip wissen	< Wissen >] en op < Ja >.
teruggaan naar de videostand	[C].

Beschikbare opties in de videostand

Druk in de videostand op de linker functietoets om de volgende opties te gebruiken:

- **Effecten:** de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect op een video toepassen.
- **Timer:** een vertraging instellen waarmee de opname wordt gestart.
- **Ga naar video-album:** naar de map **Videoclips** of **Mijn videoclips**.
- **Instellingen:** hier kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van een video wijzigen:

Videostand: selecteer een opnamestand.

Selecteer **MMS-limiet** om een videoclip te maken die geschikt is om te worden opgenomen in een MMS- of e-mailbericht. De video wordt opgeslagen in 3GP-formaat.

Kies **Normaal** voor een video binnen de limiet van het beschikbare geheugen.

Kwaliteit: selecteer een opnamekwaliteit.

Geluidsoptname: geluiden opnemen bij een clip.

Standaardnaam: standaardtekst waarmee de bestandsnamen beginnen.

- **Sneltoetsen camcorder:** de functies weergeven van de toetsen die u kunt gebruiken.

Functies van de toetsen in de videostand

In de videostand kunt u met de toetsen de volgende instellingen aanpassen:

Toets	Functie
▲	Het beeld verticaal spiegelen.
▼	Het spiegelbeeld weergeven.

Toets	Functie
Links/ Rechts	Het contrast aanpassen.
Omhoog/ Omlaag	In- of uitzoomen.
1	Overschakelen naar de fotostand. ► p. 69
3	De beeldkwaliteit wijzigen.
4	De video-opnamestand wijzigen.
5	De kleurtoon wijzigen of een speciaal effect op het beeld toepassen.
7	Het geluid in- of uitschakelen.
8	De timer instellen.
9	Naar de map Videoclips of Mijn videoclips .

Opties voor videoclips gebruiken

Nadat u een videoclip hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken voor de volgende mogelijkheden:

- **Nog een opname maken:** hiermee gaat u terug naar de videostand.
- **Verzenden:** de videoclip via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Ga naar video-album:** naar de map **Videoclips** of **Mijn videoclips**.
- **Hernoemen:** de naam van de videoclip wijzigen.
- **Wisbeveiliging:** de clip tegen wissen beveiligen.
- **Eigenschappen:** de eigenschappen van de videoclip bekijken.

Foto's (Menu 8.3)

In dit menu kunt u de foto's bekijken die u gemaakt hebt.

Ga naar een foto en druk op [**i**].

Tijdens het bekijken van een foto kunt u op <**Opties**> en de volgende opties gebruiken:

- **Tonen:** de foto op het volledige scherm bekijken.
- **Verzenden:** de foto via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.

- **Naar Mijn foto's verplaatsen:** de foto verplaatsen naar de map **Mijn foto's**.
- **Instellen als:** de foto instellen als achtergrond of aan een van uw contacten uit de telefoonlijst koppelen. Bij een oproep wordt de foto getoond.
- **Diavertoning:** alle foto's een voor een laten zien. U kunt de tijd tussen beeldwisselingen instellen.
- **Hernoemen:** de naam van de foto wijzigen.
- **Wissen:** de foto wissen.
- **Alles wissen:** alle foto's wissen.
- **Wisbeveiliging:** de foto beveiligen tegen wissen.
- **Eigenschappen:** de eigenschappen van de foto bekijken.

Mijn foto's (Menu 8.4)

Deze afbeeldingenmap bevat de foto's die u hebt bewaard door middel van de optie **Naar Mijn foto's verplaatsen**.

Zie ook de informatie over de map **Foto's**. ► p. 73

Videoclips (Menu 8.5)

In dit menu kunt u de videoclips opslaan die u hebt opgenomen.

Blader naar een videoclip en druk op [**i**].

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
i	Het afspelen onderbreken/hervatten.
Omhoog	Herhaalfunctie aan of uit zetten.
Links	Terug naar de vorige.
Rechts	Door naar de volgende.
▲/▼	Het volume aanpassen.
Omlaag	Het afspelen stoppen.

Wanneer u de lijst met videoclips bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de opties weer te geven.

- **Afspelen:** de videoclip afspelen.
- **Verzenden:** de videoclip via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.

- **Naar Mijn videoclips verplaatsen:** de videoclip naar de map **Mijn videoclips** verplaatsen.
- **Hernoemen:** de naam van de videoclip wijzigen.
- **Wissen:** de videoclip wissen.
- **Alles wissen:** de videoclip wissen.
- **Wisbeveiliging:** de clip tegen wissen beveiligen.
- **Eigenschappen:** de eigenschappen van de videoclip bekijken.

Mijn videoclips *(Menu 8.6)*

Deze map bevat de videoclips die u hebt bewaard met de optie **Naar Mijn videoclips verplaatsen**.

Zie ook de informatie over de map **Videoclips** ► p. 74

Instellingen *(Menu 9)*

Via dit menu kunt u de telefooninstellingen aanpassen. U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** om dit menu te openen.

Tijd en datum *(Menu 9.1)*

Wijzig in dit menu de tijd en datum die op de telefoon worden weergegeven. Voordat u dit doet, moet u in het menu **Wereldtijd** de tijdzone instellen. ► p. 41

- **Tijd instellen:** geef de huidige tijd in.
- **am/pm:** selecteer **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Indeling tijd:** selecteer de tijdnotatie.
- **Datum instellen:** geef de huidige datum in.
- **Indeling datum:** selecteer een datumindeling.

Telefooninstellingen *(Menu 9.2)*

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

Taal *(Menu 9.2.1)*

Kies in dit menu de gewenste taal voor het display.

Welkomtekst *(Menu 9.2.2)*

Geef in dit menu de begroeting in die kort wordt weergegeven bij het inschakelen van de telefoon.

Snelkoppeling (Menu 9.2.3)

U kunt de stuurtoetsen gebruiken als snelkoppeling om direct vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. Met dit menu kunt u een snelkoppeling naar een menu maken.

Snelkoppelingmenu toewijzen

1. Selecteer een toets die u als snelkoppeling wilt gebruiken.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Wijzigen**.
3. Selecteer het menu dat u wilt koppelen.

Opties voor snelkoppelingen gebruiken

Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Wijzigen**: een snelkoppeling toewijzen of wijzigen.
- **Verwijderen**: de snelkoppeling wissen die aan de geselecteerde toets is toegewezen.
- **Alles wissen**: alle snelkoppelingen annuleren.

Toets op zijkant (Menu 9.2.4)

In dit menu kunt u aangeven hoe de telefoon reageert wanneer u op [▲/▼] drukt wanneer er een oproep binnenkomt.

- **Microfoon uit**: indrukken zet de microfoon uit.
- **Weigeren**: indrukken weigert de oproep.

Overige instellingen (Menu 9.2.5)

U kunt onder andere de functies voor automatisch opnieuw draaien en opnemen met iedere toets uit of aan zetten.

- **Autom. herhalen**: u kunt de telefoon een nummer maximaal tien keer opnieuw laten bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
- **Elke toets antwoorden**: hiermee kunt u een oproep aannemen door op een willekeurige toets te drukken, behalve [📞] of <**Weiger**>. Als deze optie niet is geselecteerd, moet u op [📞] of <**OK**> drukken.
- **Helderheid stem**: verhoogt de gevoeligheid van de microfoon, zodat uw gesprekspartner u ook in een rumoerige ruimte kan verstaan of als u fluistert.
- **Klepje actief**: hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door de telefoon te openen.

Displayinstellingen *(Menu 9.3)*

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.

Achtergrond *(Menu 9.3.1)*

U kunt de achtergrondaafbeelding van de standby-stand aanpassen.

Tekstweergave *(Menu 9.3.2)*

U kunt de instellingen voor tekstweergave in het standby-scherm aanpassen.

- **Plaats van tekst:** selecteer de plaats van de tekst in het display. Als u in de standby-stand geen tekst wilt weergeven, selecteert u **Uit**.
- **Tekstopmaak:** hier selecteert u de tekstopmaak.
- **Tekstkleur:** hier selecteert u een tekstkleur.

Kleur *(Menu 9.3.3)*

U kunt een kleur kiezen voor de menustand.

LCD-instelling *(Menu 9.3.4)*

U kunt de instellingen voor het hoofddisplay en het externe display aanpassen.

- **Helderheid display:** hier kunt u de helderheid van het externe display en het hoofddisplay aanpassen aan verschillende lichtomstandigheden.
- **Contrast extern display:** hier kunt u het contrast van het externe display aanpassen.

Verlichting *(Menu 9.3.5)*

Hier kunt u aangeven hoe lang de verlichting en de displays aan blijven staan.

- **Aan:** hier geeft u aan hoe lang de verlichting blijft branden wanneer er niets gebeurt.
- **Dimmen:** hier selecteert u hoe lang het display aan blijft staan nadat de verlichting is uitgegaan.

Kleur tekens bij kiezen *(Menu 9.3.6)*

in dit menu kunt u de kleur aangeven van de cijfers op het scherm wanneer u een te bellen telefoonnummer intoetst.

Geluidsinstellingen *(Menu 9.4)*

Hier kunt u de diverse geluidsinstellingen wijzigen.

Inkomende oproep *(Menu 9.4.1)*

Met dit menu kunt u het volume en type belsignaal voor inkomende oproepen selecteren.

- **Beltoon:** selecteer een beltoon.
- **Volume:** selecteer het belvolume.
- **Type belsignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.

Melodie: de telefoon laat de geselecteerde beltoon horen.

Trillen: de telefoon trilt maar gaat niet over.

Eerst trillen dan melodie: de telefoon trilt drie keer en daarna gaat de telefoon over.

Toetstoon (Menu 9.4.2)

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

- ☒ U kunt het volume van de toetstonen instellen met [▲/▼] (in de standby-stand).

Berichttoon (Menu 9.4.3)

Met dit menu kunt u het signaal voor inkomende berichten en e-mailberichten instellen.

- **Beltoon:** selecteer een van de berichtsignalen.
- **Type belsignaal:** stel in hoe u wilt worden gewaarschuwd bij inkomende berichten.

- **Herhaling:** hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

Toon bij in-/uitschakelen (Menu 9.4.4)

Hier kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Klep aan/uit (Menu 9.4.5)

Hier kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

Stille stand (Menu 9.4.6)

Hier kunt u instellen hoe de telefoon moet reageren bij bijvoorbeeld een alarm of inkomende oproep als de stille stand is ingeschakeld:

- **Trillen:** hiermee stelt u de telefoon in op trillen.
- **Microfoon uit:** alle geluidsinstellingen uit.

Overige tonen (Menu 9.4.7)

Met dit menu kunt u de overige tonen van de telefoon wijzigen.

- **Minutenteller:** de telefoon laat tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon horen, zodat u weet hoe lang het gesprek duurt.

- **Verbindingston:** de telefoon laat een pieptoon horen wanneer er verbinding is met het netwerk.
- **Alarm tijdens oproep:** de telefoon laat tijdens een oproep een pieptoon horen bij een nieuw bericht of wanneer het alarm moet afgaan.
- **Toon bij melding:** de telefoon geeft een pieptoon wanneer een meldingscherm verschijnt.

Netwerkdiensten *(Menu 9.5)*

Dit menu geeft toegang tot de netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider over de beschikbaarheid van deze diensten of om u op een of meer diensten te abonneren.

Oproepen doorschakelen *(Menu 9.5.1)*

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
 - **Altijd doorschakelen:** alle oproepen worden doorgeschakeld.
 - **In gesprek:** oproepen worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.
 - **Geen antwoord:** oproepen worden doorgeschakeld als u niet opneemt.

- **Onbereikbaar:** oproepen worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt of als uw telefoon uit staat.
- **Alles annuleren:** alle doorschakelingen annuleren.

2. Selecteer welk soort oproepen u wilt doorschakelen.
3. Om doorschakelen te activeren, selecteert u **Inschakelen**.
Kies anders voor **Uitschakelen**.
4. Ga naar de regel **Doorschakelen naar**.
5. Geef het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld en druk op **<kies>**.
6. Als u **Geen antwoord** hebt geselecteerd, gaat u naar **Seconden** en kiest u hoe lang wordt gewacht voordat een oproep wordt doorgeschakeld.

Oproepen blokkeren *(Menu 9.5.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:
 - **Alle uitgaande:** geen uitgaande oproepen mogelijk.
 - **Internationaal:** er zijn geen uitgaande oproepen naar het buitenland mogelijk.

- **Internationaal behalve thuisland:** wanneer u in het buitenland bent, alleen oproepen toestaan naar nummers in het land waar u zich bevindt en naar nummers in uw eigen land (waar u uw abonnement hebt afgesloten).
 - **Alle inkomende:** u kunt geen oproepen ontvangen.
 - **Inkomend in buitenland:** in het buitenland kunt u geen oproepen ontvangen.
 - **Alles annuleren:** alle blokkeringen worden geannuleerd.
 - **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen:** het blokkeerwachtwoord wijzigen dat u van uw provider hebt gekregen.
2. Selecteer de oproepsoorten die u wilt blokkeren.
 3. Selecteer **Inschakelen**. Om de blokkeerfunctie uit te zetten, kiest u **Uitschakelen**.
 4. Toets het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen en druk op **<Kies>**.

Wisselgesprek *(Menu 9.5.3)*

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bellen terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer het type oproep voor wisselgesprek.

2. Selecteer **Inschakelen** en druk op **<Kies>**.
Om wisselgesprek uit te zetten, drukt u op **Uitschakelen**.

Netwerk kiezen *(Menu 9.5.4)*

Met deze netwerkdienst kunt u automatisch of handmatig een netwerk selecteren tijdens roaming buiten uw eigen netwerk.

U kunt alleen netwerken kiezen waarmee uw provider een roamingcontract heeft afgesloten.

- **Automatisch:** hierbij wordt verbinding gemaakt met het eerste beschikbare netwerk.
- **Handmatig:** hierbij kunt u zelf het gewenste netwerk selecteren.

Nummerweergave *(Menu 9.5.5)*

Met deze netwerkdienst kunt u voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt. Bij sommige providers kunt u deze instelling echter niet wijzigen.

- **Standaard:** de standaardinstellingen worden gebruikt die uw provider voor u heeft ingesteld.
- **Nummer verbergen:** uw nummer wordt niet getoond op de telefoon van degene die u belt.
- **Nummer weergeven:** uw nummer wordt wel getoond op de telefoon van degene die u belt.

Vocemailer (Menu 9.5.6)

Via dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten openen.

- ☒ U moet het nummer van de voicemailserver invoeren voordat u toegang kunt krijgen tot uw voicemailberichten. Informeer bij uw provider naar het nummer van de voicemailserver.

- **Verbinden met voice mail:** hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw berichten kunt afluisteren. U kunt ook direct verbinding maken met de voicemailserver door in de standby-stand [1] ingedrukt te houden.
- **Nummer voicemailserver:** geef het nummer van de voicemailserver in.

Band kiezen (Menu 9.5.7)

U kunt alleen telefoneren als de telefoon is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken. Deze telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen (banden): GSM 1900 en GSM 900/1800 gecombineerd.

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, moet u wellicht op een andere band overschakelen.

Wanneer u een andere band kiest, zoekt de telefoon naar alle beschikbare netwerken. De telefoon wordt aangemeld bij een voorkeursnetwerk op de gekozen band.

Bluetooth (Menu 9.6)

Met dit menu kunt u de Bluetooth-functie activeren.

- ☒ • Bluetooth kunt u niet gebruiken wanneer u multimediafuncties zoals de voice recorder, camera of MP3-speler gebruikt en andersom.
- Sommige apparaten zijn misschien niet compatibel met uw telefoon.

Met de Bluetooth-functie kunt u de telefoon draadloos aansluiten op andere Bluetooth-apparaten en daar gegevens mee uitwisselen, handsfree bellen of de telefoon op afstand bedienen.

Het bereik is maximaal 10 meter. Omdat de apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien.

De Bluetooth-functie instellen

Het menu **Bluetooth** bevat de volgende opties:

- **Aanzetten:** hiermee zet u de Bluetooth-functie aan of uit.







- **Mijn apparaten:** hiermee zoekt u naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken. Zie het volgende hoofdstuk.
- **Zichtbaarheid van mijn telefoon:** hiermee stelt u in dat andere Bluetooth-apparaten mogen zoeken naar uw telefoon.
- **Naam van mijn telefoon:** hiermee wijst u een Bluetooth-apparaatnaam toe aan de telefoon. Deze naam wordt op andere apparaten weergegeven.
- **Veilige modus:** hier geeft u aan of om een bevestiging moet worden gevraagd wanneer uw gegevens worden geopend via andere apparaten.
- **Bluetooth diensten:** geeft de beschikbare Bluetooth-diensten weer.

Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Kies vanuit de Bluetooth-instellingsopties **Mijn apparaten**.
2. Kies **Nieuw apparaat zoeken**.

Als u eerder naar apparaten hebt gezocht, worden de optie **Meer apparaten** en de apparaten waarnaar u eerder hebt gezocht, weergegeven. Kies **Meer apparaten** om nieuwe apparaten te zoeken.

Als het zoeken is voltooid, wordt een lijst getoond met apparaten waarmee u verbinding kunt maken. De volgende symbolen geven aan om wat voor type apparaat het gaat:

- | | |
|--|--|
| •  Handsfree of headset | •  Mobiele telefoon |
| •  Computer | •  PDA |
| •  Printer | •  Onbekend |

De kleur van het symbool geeft de status aan:

- Grijs voor niet-gekoppelde apparaten
- Blauw voor gekoppelde apparaten
- Rood voor apparaten die momenteel verbinding hebben met uw telefoon

3. Selecteer een apparaat.
4. Geef een Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**. Deze code wordt slechts eenmaal gebruikt en u hoeft deze niet te onthouden.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

- ☑ Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals **0000**. Als het andere apparaat een code heeft, moet u deze invoeren.

Apparaatopties gebruiken

Druk in de lijst met items op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- ☑ De opties hangen af van het gekoppelde apparaat.

- **Bestanden doorzoeken:** zoeken naar gegevens op het apparaat en deze in de telefoon importeren.
- **Servicelijst:** de Bluetooth servicelijst bijwerken.
- **Hernoemen:** het apparaat hernoemen.
- **Apparaat goedkeuren/weigeren:** hier geeft u aan of de telefoon om toestemming moet vragen wanneer andere apparaten verbinding proberen te maken.
- **Wissen:** het apparaat of alle apparaten verwijderen uit de apparatenlijst.

Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Activeer de Bluetooth-functie.
2. Selecteer de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.
3. Ga naar het gewenste item en druk op **<Opties>**.
4. Selecteer **Verzenden ' via Bluetooth**.
De telefoon zoekt naar apparaten en geeft een lijst met beschikbare apparaten weer.
5. Selecteer een apparaat.
6. Geef zonodig de Bluetooth-PIN-code in die vereist is voor het koppelen en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon ingeschakeld zijn.

Als een niet-toegestaan Bluetooth-apparaat gegevens naar uw telefoon zendt, verschijnt er een melding. Druk op **<Ja>** als u gegevens wilt ontvangen.

Beveiliging (Menu 9.7)

Via dit menu kunt u de telefoon via verschillende toegangscode's voor uw telefoon en SIM-kaart beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik.

- ☒ Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN/PIN2-code ingeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK/PUK2-code in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider ontvangen.

PIN controle (Menu 9.7.1)

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. Als deze functie aan staat, moet u altijd uw PIN-code ingeven als u de telefoon aanzet.

PIN wijzigen (Menu 9.7.2)

Via dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. U moet de functie PIN-controle hebben ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken.

Telefoonblokkering (Menu 9.7.3)

Met deze functie vergrendelt u de telefoon zodat deze niet zonder uw toestemming gebruikt kan worden.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers ingeven.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar optie **Wachtwoord wijzigen** om dit te wijzigen.

Wachtwoord wijzigen (Menu 9.7.4)

Via dit menu kunt u het telefoonwachtwoord wijzigen. Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**.

Privacy (Menu 9.7.5)

Met dit menu kunt u uw media-inhoud, zoals MMS- en e-mailberichten, afbeeldingen, video's, muziekbestanden en geluiden, blokkeren.

1. Selecteer met [**i**] de te blokkeren items.
2. Druk op <**Opslaan**>.
3. Geef het telefoonwachtwoord in en druk op <**OK**>.

U kunt een geblokkeerd item alleen openen nadat u het telefoonwachtwoord heeft ingegeven.

SIM blokkeren (Menu 9.7.6)

Met de functie SIM blokkeren kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de blokkeringscode voor de SIM invoeren als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

FDN-modus *(Menu 9.7.7)*

Als de SIM-kaart de FDN-modus (Fixed Dial Number) ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Wanneer deze functie aan staat, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de SIM-kaart staan. U moet eerst uw PIN2-code invoeren.

PIN2 wijzigen *(Menu 9.7.8)*

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u met de functie PIN2 wijzigen uw huidige PIN2-code wijzigen.

Geheugenstatus *(Menu 9.8)*

In dit menu ziet u de hoeveelheid geheugen die in gebruik is voor het opslaan van gegevens in **Gedeeld geheugen**, **Berichten**, **Funbox**, **Organizer**, **Telefoonlijst** en **JAVA wereld**.

Reset instellingen *(Menu 9.9)*

Met dit menu kunt u de telefoon-, display- en geluidsinstellingen afzonderlijk terugzetten. U kunt ook alle instellingen in de telefoon in één keer terugzetten.

1. Druk op [**i**] om de categorieën instellingen te selecteren die u wilt terugzetten.
2. Druk op <**Op nul**> om de gemarkeerde items terug te zetten.
3. Druk op <**Ja**> om het terugzetten te bevestigen.
4. Geef het telefoonwachtwoord in en druk op <**OK**>.



Het wachtwoord is ingesteld op **00000000**.
U kunt dit wachtwoord wijzigen. ► p. 84

Problemen oplossen

Hulp bij het oplossen van problemen

Voer de volgende controles uit alvorens contact op te nemen met de klantenservice. Daarmee kunt u de kosten en de tijd van een onnodig gesprek voorkomen.

Wanneer u de telefoon aanzet, kunnen de volgende boodschappen verschijnen:

"SIM-kaart plaatsen"

- Controleer of de SIM-kaart er goed inzit.

"Telefoonblokkering"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

"Geef PIN in"

- U gebruikt uw telefoon voor het eerst. Geef de PIN code in die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen.
- De functie PIN controle staat aan. Iedere keer dat u de telefoon aanzet, moet u uw PIN code intoetsen. U kunt deze functie uitzetten via de optie **PIN controle**.

"Geef PUK in"

- U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN code ingegeven, zodat de telefoon geblokkeerd is. Geef de PUK code in die u van uw GSM provider hebt ontvangen.


Melding: "Geen netwerk", "Netwerkfout", of "Niet uitgevoerd"

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Misschien bevindt u zich op een locatie waar de ontvangst te zwak is. Ga naar een andere plaats en probeer het nog een keer.
- U probeert een optie te gebruiken waarvoor u bij uw GSM provider geen abonnement hebt afgesloten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar er gebeurt niets

- Heeft u op [] gedrukt?
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

U bent niet bereikbaar

- Staat uw telefoon aan? (Heeft u [] ruim een seconde ingedrukt?)
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u inkomende oproepen geblokkeerd.




De persoon met wie u belt hoort u niet

- Staat de microfoon misschien uit?
- Houdt u de telefoon dicht genoeg bij uw mond? De microfoon bevindt zich aan de onderkant van de telefoon.

De telefoon gaat piepen en in het display knippert de melding "Batterij bijna leeg"

- De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.

Slechte ontvangst/geluidskwaliteit

- Controleer in het display de signaalsterkte indicatie (). Het aantal balkjes geeft aan of het signaal sterk () of zwak () is.
- Houd de telefoon in een iets andere stand of ga dichterbij een raam staan als u zich in een gebouw bevindt.

Een in de telefoonlijst gekozen nummer wordt niet gebeld

- Zoek de betreffende naam op in de telefoonlijst en kijk of het bijbehorende nummer klopt.
- Sla het nummer zonodig opnieuw op.

Kunt u met behulp van de bovengenoemde richtlijnen het probleem niet oplossen, zorg dan voor:

- Het type en serienummer van uw telefoon.
- Uw garantie-informatie.
- Een goede beschrijving van het probleem.

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of het Samsung service center.

SAR-informatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de EU met betrekking tot de blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling aan radiogolven, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de toegestane niveaus voor radiogolven zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke onderzoeken en evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Bij deze limieten is sprake van een ruime veiligheidsmarge, zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht de leeftijd of de gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR limiet is vastgesteld op 2,0 W/kg.*

De hoogste SAR-waarde die voor dit type telefoon gemeten is, bedroeg 0,822 W/kg.

De SAR tests worden uitgevoerd in voorgeschreven situaties waarbij de telefoon met het maximaal toegestane vermogen wordt gebruikt op alle geteste bandbreedtes. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het maximaal toegestane vermogen, kan het werkelijke SAR niveau tijdens gebruik in ruime mate onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat bij het ontwerp van de telefoon rekening is gehouden met meerdere vermogenniveaus, terwijl alleen het vermogen dat nodig is om het netwerk te bereiken wordt gebruikt. In het algemeen geldt dat hoe dicht u bij een basisstation van het netwerk bent, hoe lager het vermogen is.

Voordat een nieuw type telefoon verkocht mag worden, moet aangetoond worden dat deze voldoet aan de Europese R&TTE Richtlijnen. Een van de belangrijkste eisen hiervan heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen.

* De SAR limiet voor normale mobiele telefoons is gemiddeld 2,0 W/Kg per 10 gram lichaamsweefsel. Bij deze limiet is, i.v.m. eventuele afwijkingen in de metingen, rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge, die de gebruikers extra veiligheid biedt. De SAR waarden kunnen variëren, afhankelijk van landelijke eisen en de bandbreedte.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of batterijladers die beschadigd zijn.
- Gebruik batterijen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- Wanneer u de telefoon dicht bij een basisstation van het netwerk gebruikt, gebruikt hij minder stroom. De spreek- en standbytijden zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte en instellingen van het netwerk.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Wordt de gebruikstijd aanmerkelijk korter, dan is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een batterij die niet wordt gebruikt, ontladst zichzelf na verloop van tijd.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers. Gebruikt u de batterijlader niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat een batterij niet langer dan een week in de oplader zitten. Dit verkort de levensduur van de batterij.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de capaciteit van uw batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of op te warmen voor u met opladen begint.
- Leg de batterij nooit in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto als het erg warm of koud is. Daardoor gaan de capaciteit en de levensduur achteruit. Probeer de batterij zoveel mogelijk op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat uw telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C.
- Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp (bijv. een paperclip of sleutel) direct contact maakt tussen de + en – polen van de batterij (metalen strips aan de achterzijde van de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reserve-batterij in uw zak of tas bewaart. Kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigen of vernielen.
- Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen. Laat ze altijd recyclen en gooi ze nooit bij het normale afval, laat staan in het vuur.

Verkeersveiligheid

Uw mobiele telefoon biedt de mogelijkheid bijna altijd en overal mondeling te communiceren. Deze mogelijkheid gaat echter gepaard met een belangrijke verantwoordelijkheid, die iedere gebruiker serieus moet nemen.

Wanneer u een auto bestuurt, ligt uw verantwoordelijkheid op de eerste plaats bij het rijden. Als u tijdens het rijden een mobiele telefoon gebruikt, moet u zich houden aan de wetten en voorschriften van het land waar u zich bevindt (in Nederland is bijvoorbeeld tijdens het besturen van een auto alleen handsfree bellen toegestaan).

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Wilt u de telefoon op een ander apparaat aansluiten, ga dan eerst na hoe het met de veiligheidsvoorschriften zit. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Net als voor andere mobiele apparatuur die radiosignalen uitzendt, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiogolven. Het kan echter voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet afgeschermd is tegen signalen die uw mobiele telefoon uitzendt. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor een alternatieve oplossing.

Pacemakers

Om interferentie met de pacemaker te voorkomen, adviseren fabrikanten van pacemakers tussen de telefoon en de pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Heeft u het idee dat er toch sprake is van interferentie, zet uw telefoon dan onmiddellijk uit.

Gehoorapparaten

Bij sommige draadloze digitale telefoons is sprake van interferentie met bepaalde gehoorapparaten. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparatuur

Gebruikt u een ander medisch apparaat of hulpmiddel, neem dan contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende beschermd is tegen radiosignalen.

Eventueel kan uw huisarts of specialist u hierbij van dienst zijn.

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u zich in een ziekenhuis of andere medische instelling bevindt en aangegeven is dat het gebruik van een mobiele telefoon daar verboden is.

Voertuigen

Radiogolven kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of niet voldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Ga dit na bij de fabrikant of dealer van de auto.

U kunt ook de fabrikant of leverancier van de in uw auto geïnstalleerde apparatuur raadplegen.

Verbod op mobiel telefoneren

Zet uw mobiele telefoon direct uit op plaatsen waar een verbod op mobiel telefoneren geldt.

Omgeving waar explosiegevaar is

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u in een omgeving bent waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan alle ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Vonken kunnen in zo'n omgeving tot een ontploffing leiden, met lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg.

Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation. Zet uw telefoon altijd uit bij een tankstation. We wijzen u nogmaals op de noodzaak om u in brandstofdepots (opslag en distributie), chemische fabrieken en andere plaatsen waar met explosieve materialen wordt gewerkt altijd te houden aan de voorschriften en verboden voor het gebruik van radioapparatuur.


Omgevingen en situaties waar kans bestaat op ontploffingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Hiertoe behoren o.a. het benedendek van schepen, plaatsen waar overslag en opslag van chemicaliën plaatsvindt, voertuigen die rijden op LPG, plaatsen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, bijvoorbeeld graan, stof of metaalpoeder, en ieder ander gebied waar u normaalgesproken de motor van uw auto uit zou moeten zetten.

Noodoproepen

Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en voorgeprogrammeerde functies, waarbij er geen garantie is dat er onder alle omstandigheden verbinding mogelijk is. Vertrouw daarom in een noodgeval (bijvoorbeeld voor medische assistentie) nooit alleen op uw mobiele telefoon.

Om te kunnen telefoneren, moet uw telefoon zijn ingeschakeld in een omgeving met voldoende signaalsterkte van een netwerk voor mobiele telefonie. Telefoneren in geval van nood is niet altijd mogelijk binnen alle mobiele netwerken of als bepaalde netwerkdiensten en functies van de telefoon in gebruik zijn. Ga dit eventueel na bij uw provider.

Alarmnummer bellen:

1. Zet de telefoon aan.
2. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer. Deze kunnen per land verschillen.)
3. Druk op [].

Misschien moet u bepaalde functies, zoals blokkeren van oproepen, uitschakelen voordat u kunt bellen. Raadpleeg daarvoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Alleen gekwalificeerde technici mogen de telefoon in een voertuig installeren of repareren. Onjuiste installatie of onderhoud kan gevaar opleveren en ertoe leiden dat de garantie op uw telefoon vervalt.
- Controleer ingebouwde telefoonapparatuur regelmatig op correcte montage en werking.
- Bewaar of vervoer licht ontvlambare vloeistoffen, gassen en ander brandbaar of explosief materiaal niet samen met de telefoon, onderdelen of accessoires.
- Beschikt uw auto over een airbag, denk er dan aan dat deze met grote kracht wordt opgeblazen. Plaats boven en rondom het gedeelte waar de airbag terecht kan komen geen voorwerpen, dus ook geen vaste of draagbare draadloze apparatuur. Onjuist geplaatste draadloze apparatuur kan bij het opblazen van de airbag tot ernstig letsel leiden.
- Zet uw mobiele telefoon aan boord van een vliegtuig altijd uit. Het gebruik van mobiele telefoon in een vliegtuig is verboden en gevaarlijk omdat dit het luchtverkeer kan verstoren.
- Bij het overtreden van deze voorschriften kan u het gebruik van mobiele diensten worden ontzegd of u kunt strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is een kwaliteitsproduct dat met zorg behandeld moet worden. Als u zich aan onderstaande adviezen houdt, voldoet u aan de garantieverplichtingen en kunt u jarenlang plezier hebben van uw telefoon.

- Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen tasten de elektronica aan.
- Pak de telefoon nooit met natte handen vast. Dit kan een elektrische schok of schade aan de telefoon tot gevolg hebben.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile ruimte. De componenten kunnen daardoor beschadigen.
- Bewaar uw telefoon niet op een plaats met extreem hoge temperaturen. Dit verkort de levensduur van de elektronica, beschadigt de batterijen en doet het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar uw telefoon niet op een koude plaats. Bij verplaatsing naar een warmere plaats kan er condens ontstaan die de elektronica aantast.
- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegen stoot. Door ruw met de telefoon om te gaan, kunnen de onderdelen in de telefoon beschadigen.
- Maak uw telefoon nooit schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een in een mild sopje gedrenkte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de beweegbare delen van het toestel verstopt raken, wat ertoe kan leiden dat de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmings-apparatuur, zoals een magnetron, een radiator van de verwarming of een kachel. De telefoon kan exploderen wanneer hij te heet wordt.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen daarop kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor apparatuur die radiosignalen uitzendt.
- Als de telefoon, de batterijen, de oplader of andere accessoires niet goed werken, breng deze dan bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde service center. Daar zorgt men voor technische ondersteuning en indien nodig voor deskundige reparatie.

Index

A

ABC-stand, tekstinvoer • 23
Afbeeldingen, gedownload • 61
Alarm • 42
Automatisch herhalen • 76

B

Band selecteren • 81
Batterij
 bijna leeg indicator • 8
 opladen • 7
 voorzorgsmaatregelen • 89
Batterijsymbool • 8
Beantwoorden
 oproep • 26
 tweede oproep • 27
Belgroep
 beheren • 34
Belsignaal
 berichten • 78
 inkomende oproepen • 77
Berichten
 e-mail • 48
 MMS • 47
 SMS • 47

web • 51
welkomtekst • 75

Berichttoon • 78
Beveiliging, oproepen • 84
Blokken
 mediagegevens • 84
 SIM-kaart • 84
 telefoon • 84
Blokken oproepen • 79
Bluetooth
 gegevens ontvangen • 83
 gegevens verzenden • 83
 instellingen • 81
Browser, WAP • 44

C

Calculator • 42
Camera
 videoclips • 71

D

Display
 instellingen • 77
 taal • 75
Doorschakelen, oproepen • 79
Doorsturen
 e-mailberichten • 54
 MMS-berichten • 51
 SMS-berichten • 50

DTMF-tonen, verzenden • 29

E

Eigen nummer • 35
Elke toets antwoorden • 76
E-mailberichten
 bekijken • 53
 instellingen • 58
 maken/verzenden • 48
 verwijderen • 54

F

FDN-stand (Fixed Dial Number) • 85
Foto's
 bekijken • 73
 maken • 69
 wissen • 74
Funbox • 61

G

Geheugenstatus
 gedownloade items • 64
 telefoonlijst • 36
Geluiden, gedownload • 63
Geluidsinstellingen • 77
Gemist alarm agenda-item • 68
Gemiste oproepen • 31
Gespreksduur • 31

Gesprekskosten • 32
Gezondheid & veiligheid • 88

H

Herhalen
 automatisch • 76
 handmatig • 26

I

In- en uitschakelen
 microfoon • 28
 telefoon • 8
Infoberichten • 60
Inkomende oproepen • 31
Internationaal bellen • 25
Internet • 44

K

Klep • 78

L

Laatste nummer herhalen • 26

M

Mijn visitekaartje • 35
Minutenteller • 78
MMS-berichten
 bekijken • 49
 instellingen • 57
 maken/verzenden • 47

verwijderen • 51
 MP3-speler
 afspelen • 36
 opties • 37
 Multipartygesprekken • 29
 Muziek, gedownload • 63
N
 Namen
 ingeven • 23
 opzoeken • 32
 Netwerk kiezen • 80
 Netwerkband selecteren • 81
 Netwerkdiensten • 79
 Nieuw bericht maken
 e-mail • 48
 MMS • 47
 SMS • 47
 Noodoproepen • 92
 Nummerweergave • 80
O
 Omrekenen • 43
 Ontvangen berichten
 e-mail • 53
 infoberichten • 60
 MMS • 51
 SMS • 50

 web • 51
 Ontvangstbevestiging, bericht • 51
 Opnemen
 video • 71
 voice memo's • 38
 Oproep
 beantwoorden • 26
 blokkeren • 79
 doorschakelen • 79
 doorverbinden • 28
 in wacht • 27
 opnieuw bellen • 26
 wachtstand • 27
 weigeren • 26
 wisselgesprek • 80
 Oproepenlijst
 gemist • 31
 inkomend • 31
 uitgaand • 31
 Organizer • 64
 actiepunt toevoegen • 66
 memo toevoegen • 68
 nieuw agenda-item • 65
 verjaardag toevoegen • 65

P
 PIN2-code wijzigen • 85
 PIN-code, wijzigen • 84
 Postvak IN, berichten
 e-mail • 53
 MMS • 51
 SMS • 49
 Postvak UIT, berichten • 52
 Privacy • 84
 Problemen oplossen • 86

R
 Reset telefoon • 85
 Roaming • 80

S
 SIM-kaart
 blokkeren • 84
 plaatsen • 7
 SMS-berichten
 maken/verzenden • 47
 verwijderen • 50, 51
 Snelkiezen • 34
 Spelletjes • 39
 Standaardberichten
 MMS • 55
 tekst • 55
 Stopwatch • 43

Symbolen, beschrijving • 10

T
 Taal selecteren • 75
 Tekens ingeven • 23
 Tekst ingeven • 23
 Tekstinvoerstand, wijzigen • 23
 Telefonisch vergaderen • 29
 Telefoon
 aan- en uitzetten • 8
 blokkeren • 84
 display • 10
 reset • 85
 symbolen • 10
 uitpakken • 6
 verzorging en onderhoud • 93
 wachtwoord • 84
 Telefoonlijst
 beheren • 35
 bewerken • 33
 kopieren • 33
 opties • 33
 snelkiezen • 34
 wissen • 35
 Timer • 43

Toetstonen

- selecteren • 78
- verzenden • 28

Toetsvolume • 78

Toon

- bericht • 78
- in-/uitschakelen telefoon
• 78
- klepje • 78
- minutenteller • 78
- toetstonen • 78
- verbinding • 79

U

Uitgaande oproepen • 31

Uitzetten

- microfoon • 28
- toetstonen • 28

V

Veiligheid

- informatie • 88

Verbindingstoon • 79

Verkeersveiligheid • 90

Verlichtingstijd instellen • 77

Verzonden berichten • 53

Video

- afspelen • 74

- opnemen • 71

Videoclips

- wissen • 75

Voice memo's

- afspelen • 39
- opnemen • 38

W

Wachtwoord

- oproepen blokkeren • 80
- telefoon • 84

WAP-browser • 44

- buffer leegmaken • 45
- favorieten • 45

Welkomtekst • 75

Wereldtijd • 41

Wisselgesprek • 80

Wissen

- e-mailberichten • 49
- foto's • 74
- gemiste alarms • 68
- memo's • 68
- oproepenlijst • 31
- SMS-berichten • 50
- telefoonlijst • 35
- videoclips • 75

Conformiteitsverklaring (R&TTE)

Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Mobilele telefoon

(productnaam)

SGH-E340

(modelnummer)

Gefabriceerd door:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naam/adres fabrikant*)

waaraan deze verklaring refereert voldoet aan de volgende standaards en/of andere normdocumenten.

Veiligheid : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Netwerk : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Hierbij verklaren wij dat [alle essentiële radiotestseries zijn uitgevoerd en dat] het hierboven genoemde product voldoet aan alle essentiële eisen van richtlijn 1999/5/EC.

De conformiteitsvaststellingsprocedure waaraan Artikel 10 refereert en die gedetailleerd behandeld wordt in Annex [V] van richtlijn 1999/5/EC is opgevolgd waarbij de volgende in te lichten instantie(s) betrokken is/zijn geweest:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,

Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Herkenningstekens: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

en zal op aanvraag ter beschikking worden gesteld.
(Vertegenwoordiger in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.04.25

Yong-Sang Park / S. Manager

(plaats en datum uitgifte)

(naam en handtekening geautoriseerd persoon)

* Dit is niet het adres van een Samsung Service Centre. Zie voor het adres of telefoonnummer van het Samsung Service Centre de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon heeft gekocht.